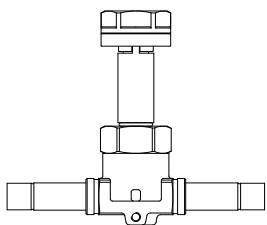
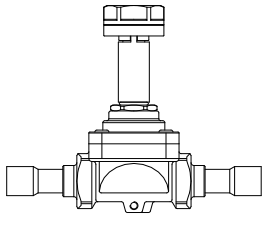
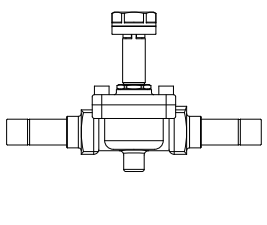
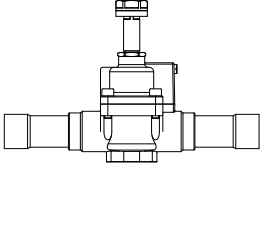


Principio di funzionamento Operating principle Принцип действия	Disegno Drawing Чертеж	N° catalogo Part number N° по каталогу	Tipo Bobina Coil Type Тип катушки (1)	Attacchi ODS Ø Connections ODS Ø Соединительные концы под пайку внахлест ODS Ø		Kv [m³/h] Kv [м³/ч]	PS [bar] PS [бар]	TS [°C]		Confezione n° pz Package pcs Упаковка, шт
				[in.]/ [дюйм]	[mm]			min мин	max макс	
Servocomando a pistone Piston pilot operated Поршневой исполнительный механизм		1138/3S	HM3	3/8"	-	1,00	45	-35	+110	24
		1138/M10S		-	10					
		1148/M12S	HM3	-	12	2,40	45	-35	+110	14
		1148/4S		1/2"	-					
		1148/5S		5/8"	16	3,00				
		1158/5S	HM3	5/8"	16	3,80	45	-35	+110	14
		1158/6S		3/4"	-	4,80				
		1158/7S		7/8"	22	5,70				
		1198/9S	HM3	1.1/8"	-	10	45	-35	+110	1
		1178/11S		1.3/8"	35	16				
		1178/13S		1.5/8"	-	25				
		1178/M42S		-	42					

Note:

Le valvole NA sono state progettate per il funzionamento con bobine in corrente continua.

Per applicazioni con alimentazione a 220/230 V AC utilizzare la bobina 9120/RD6 con il connettore 9150/R45

The N.O. valves have been designed to work only with direct current coil.

To use them with an alternate current supply it's necessary to mate the N.O. valve with the 9120/RD6 coil and the connector 9150/R45

Примечание.

Нормально-открытые клапаны предназначены для эксплуатации с катушками при постоянном токе.

Для эксплуатации при электропитании с 220/230 В переменного тока следует использовать катушку 9120/RD6 и соединитель 9150/R45.

(1) : bobine che possono essere montate sulle valvole

(1) : coils that can be mounted on the valves

(1) : катушки, которые могут монтироваться на клапанах