


Реле перепада давления масла 15G12 555 01

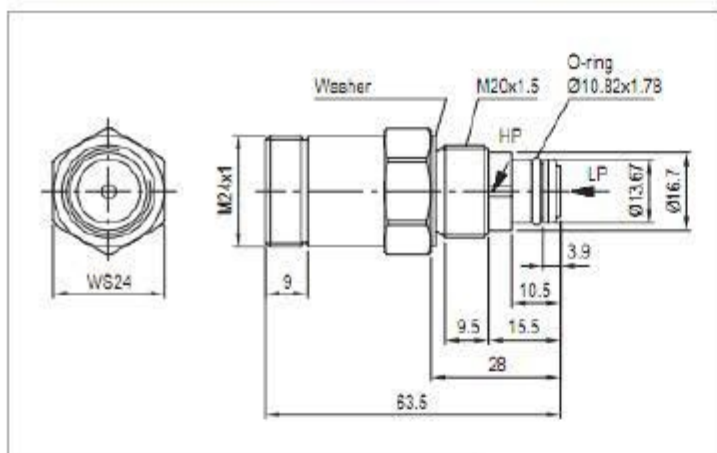

Размеры в мм

Применение

Контроль системы смазки особенно важен в компрессорах с хладагентом. Контроль перепада давления GOLDAIR является очень надежным методом для поршневых компрессоров. Он состоит из двух частей: ввинчивающейся детали и отдельно доступной схемы оценки. Ввинчивающаяся деталь ввинчивается непосредственно в корпус насоса и через внутренние каналы подключается к системе всасывания и высокого давления масляного насоса. Это исключает использование внешних трубопроводов и ответвительных соединений. Ввинчивающуюся деталь не требуется разбирать при монтаже или замене измерительной схемы. Контур охлаждения остается замкнутым.

Функциональное описание

Разница между высоким давлением и давлением всасывания влияет на положение подвижного поршня. Это регистрируется с помощью смонтированной схемы оценки.

Инструкции по установке.

Установка: Максимальный крутящий момент навинчиваемой детали составляет 75 Нм, и его необходимо обеспечивать с помощью кольцевого гаечного ключа или торцевого ключа.

После установки проверьте, нет ли утечек. Примечание: Установка, техническое обслуживание и эксплуатация должны выполняться специалистом. Необходимо соблюдать действующие европейские и национальные стандарты подключения холодильных установок.

Технические характеристики

Температура среды	-30...+90°C
Допустимая относительная влажность	Относительная влажность 10-95% без образования конденсата
Макс. рабочее давление	60 бар
Испытательное давление	90 бар
Мин. давление разрыва	300 бар
Допустимая среда	Неагрессивная среда, которая не повреждает материал. В отдельных случаях рекомендуется провести испытание.
Материал корпуса	Латунь
Давление включения (фиксированное)	0.95 bar± 0.15 bar
Давление отключения (фиксированное)	0.65 bar± 0.15 bar
Шайба	20x24 Cu
Соединительная резьба	M20x1.5мм
Вес	Около 150гр
Данные для заказа	15G12 555 01