

Kit OEM KUE

OEM kits KUE

Бескорпусные увлажнители KUE

CAREL



(RUS) Руководство по эксплуатации

→ **ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ
ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ** ←
**READ AND SAVE
THESE INSTRUCTIONS**

  **NO POWER
& SIGNAL
CABLES
TOGETHER**
READ CAREFULLY IN THE TEXT!

H i g h E f f i c i e n c y S o l u t i o n s

ВНИМАНИЕ



Увлажнители компании CAREL выпускаются по современным технологиям, и все подробности работы приведены в эксплуатационной документации, прилагающейся к каждому изделию. Кроме этого, технические описания продукции опубликованы на сайте www.carel.com. Для гарантии правильной работы каждого изделия компании CAREL в зависимости от степени его сложности требуется квалификация, определенная настройка параметров и правильный ввод в эксплуатацию. Несоблюдение данного требования и указаний, приведенных в технических руководствах, может привести к порче оборудования, и компания CAREL Industries не несет ответственности за подобные поломки. Вся ответственность и риски при изменении конфигурации оборудования и адаптации для соответствия конечным требованиям эксплуатирующей организации полностью возлагается на саму организацию (ответственную за производство, проектирование и монтаж системы, в составе которой применяется данное изделие). В данном случае при заключении отдельного соглашения компания CAREL Industries может давать консультации, необходимые для успешного монтажа, ввода в эксплуатацию и эксплуатации данного изделия, но при этом, ни при каких условиях, не несет ответственность за исправность работы увлажнителя и всей системы, в составе которой он работает, если не соблюдались требования и рекомендации, приведенные в настоящем руководстве и другой технической документации на изделие. В частности, кроме обязательств по соблюдению вышеуказанных требований и рекомендаций по надлежащей эксплуатации изделия, производитель рекомендует уделять отдельное внимание следующим требованиям:

• **ВЫСОКОЕ НАПЯЖЕНИЕ:**

В состав увлажнителя входят электрические устройства под напряжением. Перед проведением работ с установленными внутри увлажнителя устройствами в рамках мероприятий по монтажу и техобслуживанию, необходимо отключить электропитание.

• **УТЕЧКА ВОДЫ:**

Увлажнитель автоматически периодически сливает воду из бачка и заново пополняет его некоторым количеством воды. При плохом соединении или неисправности увлажнителя может появиться утечка.

• **ОЖОГИ:**

В состав увлажнителя входят устройства, нагревающиеся до высокой температуры и передающие пар при температуре 100°C/ 212°F.



Во время монтажа изделия необходимо произвести заземление, подсоединив земляной провод к желто-зеленому контакту на клеммной колодке. Запрещается заземлять через ноль.

- Во время монтажа изделия необходимо произвести заземление, подсоединив земляной провод к желто-зеленому контакту на клеммной колодке. Запрещается заземлять через ноль.
- Условия эксплуатации и напряжение питания должны соответствовать паспортным значениям, указанным на заводской табличке.
- Увлажнитель предназначен исключительно для увлажнения воздуха внутри помещений (непосредственно в помещениях или через воздухопроводы).
- Работы по монтажу, эксплуатации и техобслуживанию проводятся квалифицированными специалистами с соблюдением всех действующих инструкций и техники безопасности.
- Все виды работ с изделием осуществляются в соответствии с инструкциями, содержащимися в данном руководстве и на этикетках, нанесенных на самом изделии.
- Все виды применения и конструктивного изменения изделия, не утвержденные и не разрешенные заводом-изготовителем, считаются недопустимыми. Компания CAREL Industries не несет никакой ответственности за ненадлежащее применение изделия.
- Разрешается открывать корпус увлажнителя только согласно инструкциям, приведенным в данном руководстве.
- Необходимо соблюдать все действующие стандарты по месту монтажа изделия.
- Необходимо предотвратить доступ к изделию детей и животных.
- Запрещается устанавливать и эксплуатировать изделие вблизи предметов, которые могут испортиться от контакта с водой (или конденсатом). Компания CAREL Industries не несет никакой ответственности за прямой и косвенный ущерб, понесенный в результате утечки воды из увлажнителя.
- Если специально не указано в настоящем руководстве, запрещается использовать коррозионно-активные химические составы, растворители и сильнодействующие чистящие средства для мойки внутренних и наружных поверхностей изделия.
- Берегите изделие от падений, ударов. В противном случае могут повредиться внутренние детали и устройства изделия.



Внимание: Во избежание электромагнитных наводок не рекомендуется прокладывать сигнальные кабели датчиков и кабели цифровых входов вблизи силовых кабелей и кабелей индуктивных нагрузок. Запрещается прокладывать кабели питания в одном кабель-канале с сигнальными кабелями (включая кабели электронного контроллера).

Компания CAREL Industries регулярно занимается разработкой новых и совершенствованием имеющихся изделий. Поэтому, компания CAREL сохраняет за собой право изменения и усовершенствования любых упомянутых в данном руководстве изделий без предварительного уведомления. Изменения в технические данные, приведенные в руководстве, также вносятся без предварительного уведомления. Степень ответственности компании CAREL Industries в отношении собственных изделий регулируется общими положениями договора CAREL Industries, представленного на сайте www.carel.com и/или дополнительными соглашениями, заключенными с заказчиками; в частности, компания CAREL Industries, ее сотрудники и филиалы/подразделения не несут ответственности за возможные издержки, отсутствие продаж, утрату данных и информации, расходы на взаимозаменяемые товары и услуги, повреждения имущества и травмы людей, а также возможные прямые, косвенные, случайные, наследственные, особые и вытекающие повреждения имущества вследствие халатности, установки, использования или невозможности использования оборудования, даже если представители компании CAREL Industries или филиалов/подразделений были уведомлены о вероятности подобных повреждений.

Гарантия на материалы:

2 года (с даты производства, включая расходные материалы).

Сертификаты: изделия компании CAREL выпускаются по системе менеджмента качества ISO 9001,  с  

УТИЛИЗАЦИЯ

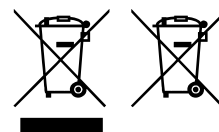


Fig.1 Fig.2

ожалуйста, прочитайте и сохраните на будущее.

В соответствии с требованиями европейской директивы 2012/19/EU от 4 июля 2012 г. и применимыми требованиями действующего государственного законодательства, необходимо соблюдать следующие правила:

1. Отходы электрического и электронного оборудования (WEEE) запрещается утилизировать в качестве муниципальных отходов. Их следует сдавать отдельно для последующей переработки, обработки или утилизации по требованиям законодательства;
2. Следует сдавать электрические и электронные устройства (EEE) по окончании срока службы вместе со всеми важными компонентами в центры сбора отходов электрического и электронного оборудования, определенные местными органами власти. Директива также предусматривает возможность возврата оборудования по окончании срока службы дистрибьютору или в магазин при покупке нового аналогичного оборудования по принципу "один к одному" или "один к нулю". Это распространяется на устройства размером самой длинной стороны менее 25 см;
3. Устройство может содержать вредные вещества. Ненадлежащая эксплуатация или утилизация устройства может нанести вред здоровью людей и окружающей среде;
4. символ (перечеркнутая мусорная корзина на колесиках - Рис.1), даже если он указан на продукте или на упаковке, указывает на то, что оборудование следует утилизировать отдельно в конце срока службы;
5. Если электронное или электрическое устройство содержит батарейку (рис. 2), по окончании срока службы перед сдачей устройства на утилизацию ее следует извлечь согласно инструкциям, приведенным в руководстве по эксплуатации. Использованные батарейки сдаются в соответствующие центры по сбору и утилизации отходов в соответствии с требованиями местных законов;
6. Наказание за незаконную утилизацию электрических и электронных устройств устанавливается государственными органами надзора за ликвидацией отходов.

Оглавление

1. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД УВЛАЖНИТЕЛЕЙ КУЕ И РАЗМЕРЫ - БЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРПУСОВ	7
1.1 Модельное обозначение	7
1.2 Модельное обозначение увлажнителей без металлических корпусов (с бачком/без бачка)	7
1.3 Вес	8
1.4 Размеры	8
2. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД УВЛАЖНИТЕЛЕЙ КУЕ И РАЗМЕРЫ - В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРПУСАХ	9
2.1 Модельное обозначение увлажнителей в металлических корпусах	9
2.2 Состав увлажнителя	9
2.3 Размеры	9
3. УВЛАЖНИТЕЛЬ КУЕ	10
3.1 Увлажнитель КУЕ с насосом	10
3.2 Увлажнитель КУЕ с заливочным электромагнитным клапаном	11
3.3 Компоненты увлажнителя КУЕ*4*	12
4. КУЕ- СР, СРУ, РСОЗ: КОНФИГУРАЦИЯ И НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	13
4.1 Настройка "TA RATE" в контроллерах СР*	13
4.2 Коэффициент трансформации токового трансформатора	14
4.3 Водопроводная вода	14
4.4 Сливная вода	14
4.5 Технические характеристики	14
5. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	15
5.1 Артикулы запчастей	15
6. ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ	17
6.1 Таблица диагностики неисправностей	17
7. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ БАЧКА	18
7.1 Замена бачка	18
7.2 Техобслуживание бачка (см. инструкции бачка)	18
7.3 Периодические проверки	18
7.4 Замена и техобслуживание других компонентов	18
8. SCHEMI ELETTRICI	19

1. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД УВЛАЖНИТЕЛЕЙ KUE И РАЗМЕРЫ - БЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРПУСОВ

1.1 Модельное обозначение

K	U	E	*	*	*	*	*	*
Обозначение серии	В~ и число фаз	Произв.	Электропроводность (модели под заказ)	Электромагнитный клапан/насос (модели под заказ)	Тип бачка (модели под заказ)	Под заказ		

Таб. 1.a

1.2 Модельное обозначение увлажнителей без металлических корпусов (с бачком/без бачка)

Модели увлажнителей KUE без бачка и металлического корпуса с однофазным и трехфазным питанием

KUEO	*	O	**	*	*
R: 1,5 или 3 кг/ч компактный (3,3 или 6,6 фунт/ч) 1: 1,5 или 3 кг/ч (3,3 или 6,6 фунт/ч) 2: 5 или 8 кг/ч (11 или 17 фунт/ч) 3: 9 или 10 или 15 или 18 кг/ч (20 или 22 или 33 или 40 фунт/ч) 4: 25 или 35 или 45 кг/ч (55 или 77 или 99 фунт/ч)		OW: один увлажнитель, заливочный клапан 24В~, сливной насос 24В~, 50 Гц; OA: аналогично OW, только 60 Гц; MW: комплект увлажнителей, заливочный клапан 24В~, сливной насос 24В~, 50 Гц; MA: аналогично MW, только 60 Гц; OY: один увлажнитель, заливочный клапан 230В~, сливной насос 230В~, 50/60 Гц; MY: комплект увлажнителей, заливочный клапан 230В~, сливной насос 230В~, 50/60 Гц; OV: один увлажнитель, заливочный клапан 24В~, сливной насос 230В~, 50/60 Гц; OO: один увлажнитель, заливочный-сливной клапан 24В~, 20: один увлажнитель, заливочный-сливной клапан 230В~, MP: комплект увлажнителей, заливочный-сливной клапан 24В~, 2P: комплект увлажнителей, заливочный-сливной клапан 230В~, * *: под заказ	O: одноразовый бачок BL0*0/1 или без бачка; C: разборный бачок BLC*0/1; 2: одноразовый бачок BL0*2; K: разборный бачок BLC*2;	O: сливной клапан KUE*4*0 O KUE* в металлическом корпусе 1: сливной насос	

Таб. 1.b

1.b Модели увлажнителей KUE с бачком без металлического корпуса с однофазным питанием 208 и 230В~

KUES	*	*	**	*	*
R: 1,5 или 3 кг/ч компактный (3,3 или 6,6 фунт/ч) 1: 1,5 или 3 кг/ч (3,3 или 6,6 фунт/ч) 2: 5 кг/ч (11 фунт/ч) 3: 9 кг/ч (20 фунт/ч)		электропроводность см. в таблице бачков ниже	OW; OA; MW; MA; OY; MY; OV; OO; 20; MP; 2P= см. выше	O; C; 2; K = см. выше	O; 1 = см. выше

Таб. 1.c

Бачки для увлажнителей KUE с однофазным питанием 208 и 230В~

кг/ч (фунт/ч)	75/350 мкСм/см	350/750 мкСм/см	750/1250 мкСм/см
1, 3 (3,3; 6,6) компактный	BL0SRE00H1/2		BL0SRF00H1/2
1, 3 (3,3; 6,6)	BL0S1E00H1/2		BL0S1F00H1/2
5 (11)	BL0S2E00H1/2	BL0S2E00H2 или BL0S2F00H0	
9 (20)	BL0S3E00H1/2	BL0S3F00H0/2	

Таб. 1.d

Модели увлажнителей KUE с бачком без металлического корпуса с трехфазным питанием 208 и 230В~ / 400В~ / 460В~ / 575В~

KUET	*	*	**	*	*
1: 1,5 или 3 кг/ч (3,3 или 6,6 фунт/ч) (недоступно для моделей с трехфазным питанием 575В~); 2: 5 или 8 кг/ч (11 или 17 фунт/ч) 3: 9 или 10 или 15 или 18 кг/ч (20 или 22 или 33 или 40 фунт/ч) 4: 25 или 35 или 45 кг/ч (55 или 77 или 99 фунт/ч)		электропроводность A, B, C, D: см. в таблице бачков ниже	OW; OA; MW; MA; OY; MY; OV; OO; 20; MP; 2P = см. выше	O; 3; 2; K= см. выше	O; 1 = см. выше

Таб. 1.e

Cylinders for KUE 3-phase 208 e 230 Vac

кг/ч (фунт/ч)	75/350 мкСм/см	350/750 мкСм/см	750/1250 мкСм/см
3 (6,6)	BL0T1A00H1/2		BL0T1B00H1/2
5, 8 (11, 17)	BL0T2A00H1/2	BL0T2A00H2 или BL0T2B00H0	
10, 15 (22, 33)	BL0T3A00H1/2	BL0T3A00H2 или BL0T3B00H0	
25 (55)	BL0T4B00H0/2	BL0T4C00H0/2	
35 (77)		BL0T4B00H0/2	

Таб. 1.f

Бачки для увлажнителей KUE с трехфазным питанием 400В~ (от 380 до 415В)

кг/ч (фунт/ч)	75/350 мкСм/см	350/750 мкСм/см	750/1250 мкСм/см
3 (6,6)	BL0T1A00H1/2	BL0T1C00H1/2	BL0T1D00H1/2
5, 8 (11, 17)	BL0T2B00H0/2	BL0T2C00H0/2	BL0T2D00H0/2
10, 15, 18 (22, 33, 40)	BL0T3B00H0/2	BL0T3C00H0/2	BL0T3D00H0/2
25, 35 (55, 77)	BL0T4C00H0/2	BL0T4D00H0/2	
45 (100)	BL0T4B00H0/2	BL0T4C00H0/2	

Таб. 1.g

Бачки для увлажнителей KUE с трехфазным питанием 460В~

кг/ч (фунт/ч)	75/350 мкСм/см	350/750 мкСм/см	750/1250 мкСм/см
3 (6,6)	BL0T1B00H1/2	BL0T1D00H1/2	
5, 8 (11, 17)	BL0T2C00H0/2	BL0T2D00H0/2	
10, 15, 18	BL0T3C00H0/2	BL0T3D00H0/2	
(22, 33, 40)			
25 (55)	BL0T4D00H0/2		
35 (77)	BL0T4C00H0/2	BL0T4D00H0/2	
45 (100)	BL0T4C00H0/2	BL0T4D00H0/2	

Таб. 1.i

Бачки для увлажнителей KUE с трехфазным питанием 575В~

кг/ч (фунт/ч)	75/350 мкСм/см	350/750 мкСм/см	750/1250 мкСм/см
3 (6,6)	разборные		
5, 8 (11, 17)	BL0T2C00H0/2	BL0T2D00H0/2	
10, 15, 18 (22, 33, 40)	BL0T3C00H0/2	BL0T3D00H0/2	
25, 35 (55, 77)	BL0T4D00H0/2		
45 (100)	BL0T4D00H0/2		


Таб. 1.h

1.3 Вес

кг (фунт)	KUE*R*	KUE*1*	KUE*2*	KUE*3*	KUE*4*
пустой	1,6 (3,5)	2 (4,4)	3,3 (7,2)	3,9 (8,6)	7,2 (15,8)
полный	2,4 (5,2)	2,8 (6,2)	4,1 (9,0)	4,7 (10,4)	8,9 (19,6)
установленный	4,1 (9,0)	5,9 (13,0)	9,3 (20,5)	14,2 (31,3)	39 (85,9)

Таб. 1.j

1.4 Размеры

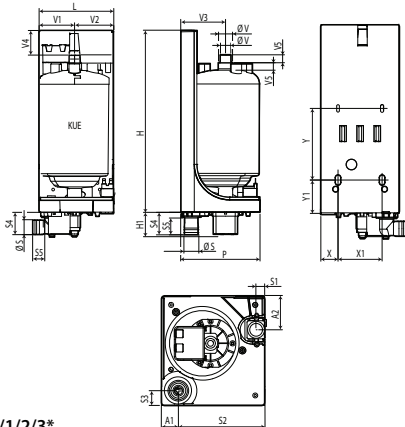

KUE*R/1/2/3*

KUE*4*

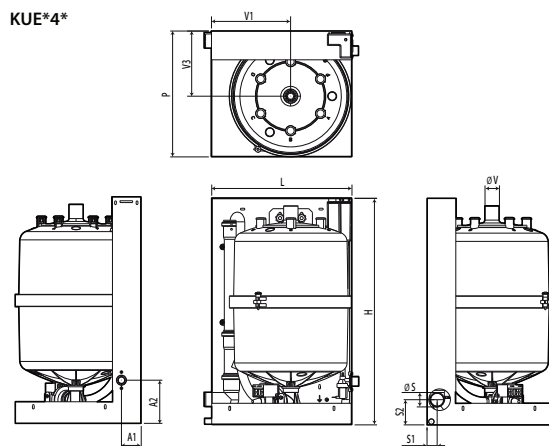


Рис. 1.a

мм (")	KUE*R*	KUE*1*	KUE*2*	KUE*3*	KUE*4*
H	300 (11,8)	390 (15,3)	412 (16,2)	511 (20,1)	630 (24,8)
H1	52(2,0)/ 54(2,1)	52(2,0)/ 54(2,1)	52(2,0)/ 54(2,1)	52(2,0)/ 54(2,1)	
L без бачка	160 (6,6)	160 (6,6)	185 (7,3)	225 (8,8)	390 (15,3)
L с бачком ⁽¹⁾	160 (6,6)	160 (6,6)	204 (8,0)	260 (10,2)	
P без бачка	170 (6,7)	170 (6,7)	220 (8,6)	230 (9,0)	350 (13,7)
P с бачком ⁽¹⁾	175 (6,8)	175 (6,8)	230 (9,0)	268 (10,5)	
ØV	23-30 (0,9- 1,2)	23-30 (0,9- 1,2)	31 (1,2)	31 (1,2)	40 (1,57)
ØS	32 (1,2)	32 (1,2)	32 (1,2)	32 (1,2)	40 (1,57)
V1 с насосом	76 (3,0)	76 (3,0)	91 (3,6)	111 (4,4)	220 (8,66)
V1 с электромагнитным клапаном	71-74 (2,83-2,91)	71-74 (2,83-2,91)	80-82 (3,15-3,23)	105-107 (4,13-4,21)	
V2 с насосом	84 (3,3)	84 (3,3)	94 (3,7)	114 (4,5)	
V2 с электромагнитным клапаном	86-88 (3,39-3,46)	86-88 (3,39-3,46)	103-105 (4,06-4,13)	118-120 (4,65-4,72)	
V3	102-104 (4,02-4,09)	102-104 (4,02-4,09)	129-131 (5,08-5,16)	136-138 (5,35-5,43)	181 (7,1)
V4	53 (2,1)	53 (2,1)	20 (0,8)	24 (0,9)	
V5	16-17 (0,6-0,7)	16-17 (0,6-0,7)	37 (1,4)	37 (1,4)	
S1 с насосом	26 (1,0)	26 (1,0)	41 (1,6)	61 (2,4)	28 (1,1)
S1 с электромагнитным клапаном	45 (1,7)	46 (1,8)	54 (2,1)	77 (3,0)	
S2 с насосом	134 (5,2)	134 (5,2)	144 (5,7)	164 (6,4)	70 (2,7)
S2 с электромагнитным клапаном	114 (4,4)	114 (4,4)	131 (5,1)	148 (5,8)	
S3 с насосом	23 (0,9)	23 (0,9)	52 (2,0)	60 (2,4)	
S3 с электромагнитным клапаном	110 (4,3)	110 (4,3)	120 (4,7)	118 (4,6)	
S4 с насосом	48 (1,9)	48 (1,9)	48 (1,9)	48 (1,9)	
S4 с электромагнитным клапаном	40-50 (1,5-1,9)	40-50 (1,5-1,9)	40-50 (1,5-1,9)	40-50 (1,5-1,9)	
S5 с насосом	26-36 (1,0- 1,4)	26-36 (1,0- 1,4)	26-36 (1,0- 1,4)	26-36 (1,0- 1,4)	
S5 с электромагнитным клапаном	13-15-30 (0,5-0,6-1,1)	13-15-30 (0,5-0,6-1,1)	13-15-30 (0,5-0,6-1,1)	13-15-30 (0,5-0,6-1,1)	
A1 с насосом	13 (0,5)	13 (0,5)	13 (0,5)	13 (0,5)	55 (2,1)
A1 с электромагнитным клапаном	19,5 (0,7)	19,5 (0,7)	19,5 (0,7)	19,5 (0,7)	
A2	53 (2,0)	53 (2,0)	53 (2,0)	53 (2,0)	120 (4,7)
X	35 (1,4)	35 (1,4)	48 (1,9)	68 (2,8)	90 (3,5)
X1	90 (3,5)	90 (3,5)	90 (3,5)	90 (3,5)	210 (8,2)
Y	146 (5,7)	146 (5,7)	213 (8,4)	288 (11,3)	494 (19,4)
Y1	68 (2,8)	68 (2,8)	68 (2,8)	68 (2,8)	106 (4,1)

⁽¹⁾ максимальные размеры с бачком

Таб. 1.k

2. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД УВЛАЖНИТЕЛЕЙ KUE И РАЗМЕРЫ - В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРПУСАХ

2.1 Модельное обозначение увлажнителей в металлических корпусах

Модели увлажнителей KUE с насосом и металлическим корпусом

KUE	S/T	*	*	**	*	1
	S = 1 фаза T = 3 фазы	R: 1,5 или 3 кг/ч компактный (3,3 или 6,6 фунт/ч) 5 или 3 кг/ч (3,3 или 6,6 фунт/ч) 1: 5 или 8 кг/ч (11 или 17 фунт/ч) 2: 9 или 10 или 15 или 18 кг/ч (20 или 22 или 33 или 40 фунт/ч) 3:	Электропроводность	OJ: один увлажнитель, заливочный клапан 24В~, сливной насос 230В~, 50 Гц; аналогично OU, только 60 Гц; OZ: один увлажнитель, заливочный клапан 230В~, сливной насос 230В~, 50/60 Гц; OX: один увлажнитель, заливочный клапан 24В~, сливной насос 24В~, 60 Гц; CO: один увлажнитель, сливной-заливной клапан 24В~, с контроллером CPU *: под заказ	O: одноразовый бачок BL0*(0,1) или без бачка; C: разборный бачок BLC*(0,1); 2: одноразовый бачок BL0*2; K: разборный бачок BLC*2;	фикс.

Таб. 2.l

2.2 Состав увлажнителя

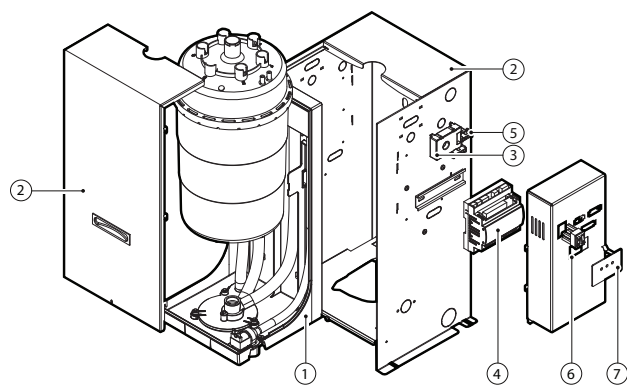


Рис. 2.b

Обозначения:

1	Рама увлажнителя KUE (см. стр. 7)
2	Металлический корпус
3	Токовый трансформатор
4	Контроллер CPU
5	Соединения. Разъемы AMP Тусо 1-480700-0 (3-контактный пластиковый разъем, 1 шт.), Тусо 1-480702-0 (4-контактный пластиковый разъем, 1 шт.) и Тусо 350536-1 (контакты, 7 шт.) для кабелей
6	Автоматический выключатель
7	Блок с тремя светодиодными индикаторами

2.3 Размеры

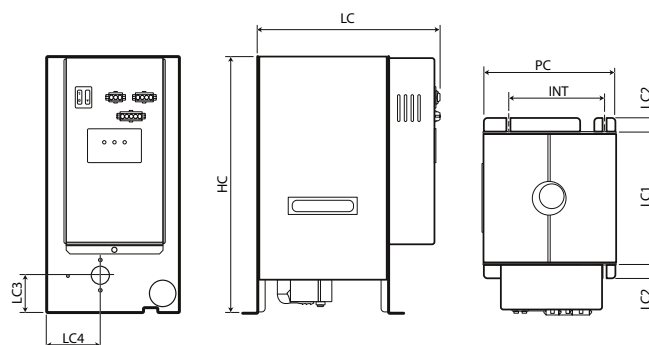


Рис. 2.c

мм (")	KUE*R*	KUE*1*	KUE*2*	KUE*3*
HC	380 (15,0)	481 (18,9)	490 (19,3)	590 (23,2)
LC	274 (10,7)	274 (10,7)	303 (11,9)	350 (13,7)
LC1	196 (7,7)	196 (7,7)	221 (8,7)	273 (10,7)
LC2	21 (0,8)	21 (0,8)	21 (0,8)	21 (0,8)
LC3	56,5 (2,2)	115 (4,5)	115 (4,5)	115 (4,5)
LC4	80 (3,1)	80 (3,1)	80 (3,1)	80 (3,1)
PC	198 (7,8)	198 (7,8)	248 (9,8)	260 (10,2)
INT	142,3 (5,6)	142,3 (5,6)	192,3 (7,5)	204,3 (8)

Таб. 2.m

3. УВЛАЖНИТЕЛЬ KUE

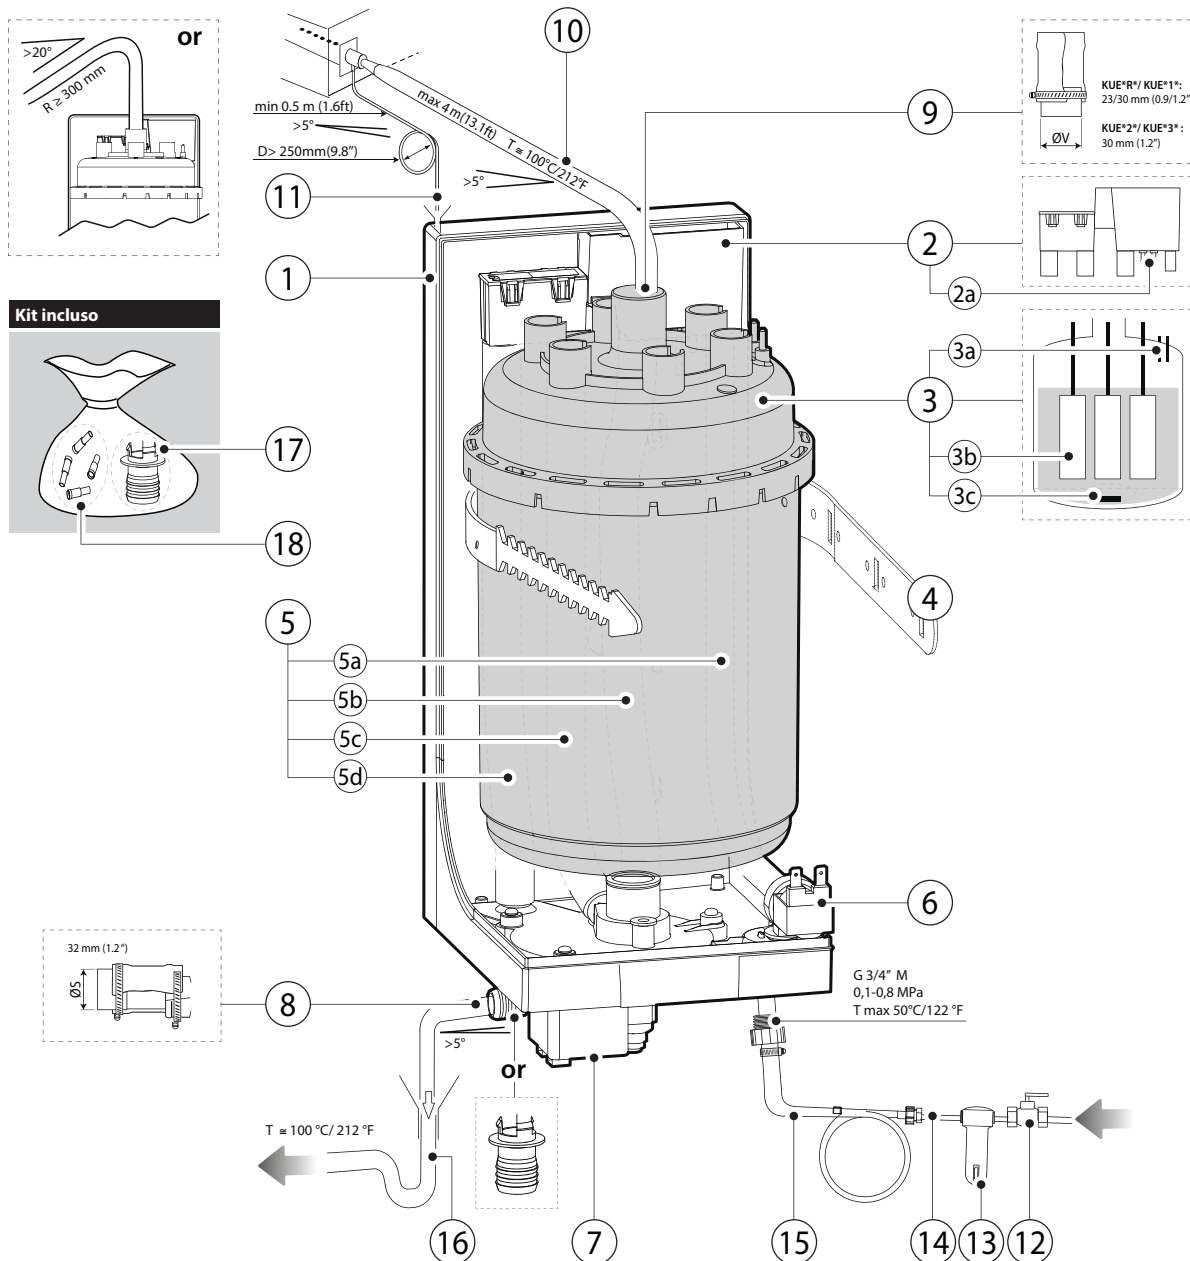


Рис. 3.а

3.1 Увлажнитель KUE с насосом

1	Рама
2	Заливной бачок
2a	Датчик электропроводности
3	Бачок
3a	Датчик высокого уровня воды
3b	Погружные электроды
3c	Фильтр бачка
4	Ремень крепления бачка
5	Комплект трубок
5a	Водопроводная трубка
5b	Заливочная трубка
5c	Сливной насос и трубка слива избытка воды
5d	Сливная трубка
6	Заливной электромагнитный клапан
7	Сливной насос
8	Сливной штуцер (диам. 32 мм)

Распределение пара

9	отверстие подачи пара
10	паровая трубка (диам. 22 мм арт. CAREL 1312360AXX, диам. 30 мм арт. CAREL 1312365AXX)
11	трубка слива конденсата (диам. 7 мм арт. CAREL 1312353APG, диам. 10 мм арт. CAREL 13123683AXX)

Залив воды

12	ручной клапан (в комплект не входит)
13	механический фильтр (арт. CAREL MCC05PP005+MCFILWAT05)
14	водопроводная трубка (в комплект не входит)
15	соединительная трубка CAREL (арт. FWH3415003 или арт. FWHDCV003 с двойным обратным клапаном)

Слив воды

16	сливная трубка с гидрозатвором (в комплект не входит)
----	---

В комплекте

17	прямой соединительный патрубок диам. 32 мм (1,2') и угловой патрубок 90° ØS = 32 мм (1,2')
18	соединители для электродов 2a и 3a

Таб. 3.а

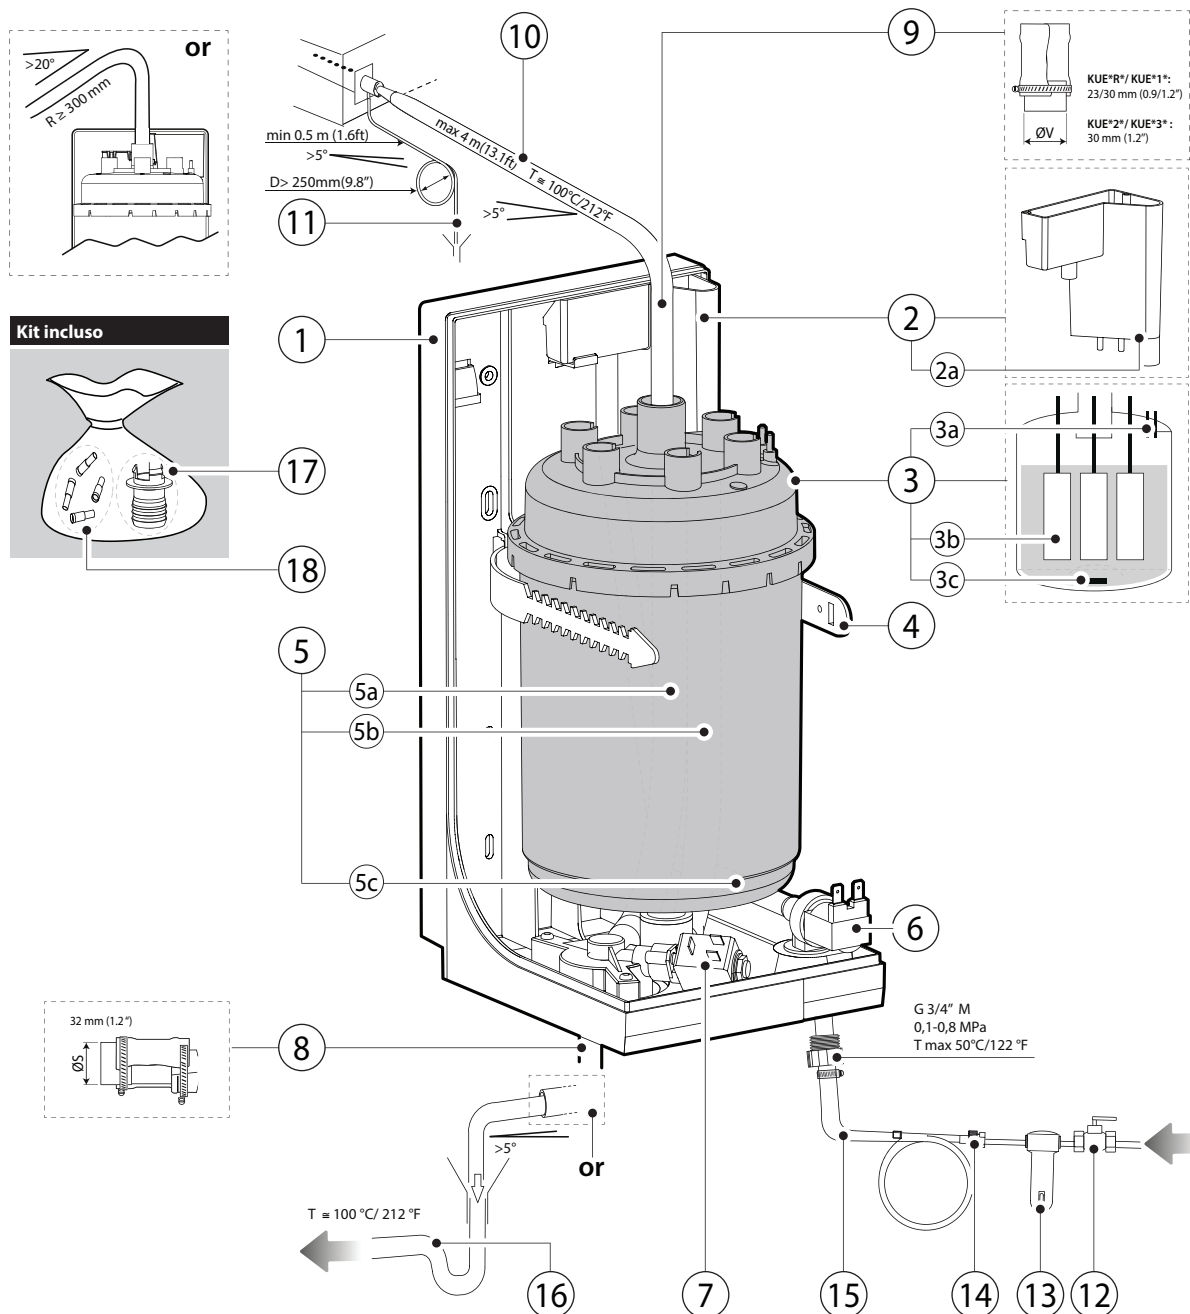


Рис. 3.б

3.2 Увлажнитель KUE с заливочным электромагнитным клапаном

1	Рама
2	Заливной бачок
2a	Датчик электропроводности
3	Бачок
3a	Датчик высокого уровня воды
3b	Погружные электроды
3c	Фильтр бачка
4	Ремень крепления бачка
5	Комплект трубок
5a	Трубка слива избытка воды
5b	Трубка долива в бачок
5c	Трубка долива в заливной бачок
6	Заливной электромагнитный клапан
7	Группа залива/слива воды
8	Сливной штуцер (в комплекте)

Распределение пара

9	отверстие подачи пара
10	паровая трубка (диам. 22 мм арт. CAREL 1312360AXX, диам. 30 мм арт. CAREL 1312365AXX)
11	трубка слива конденсата (диам. 7 мм арт. CAREL 1312353APG, диам. 10 мм арт. CAREL 13123683AXX)

Залив воды

12	ручной клапан (в комплект не входит)
13	механический фильтр (арт. CAREL MCC05PP005+MCFILWAT05)
14	водопроводная трубка (в комплект не входит)
15	соединительная трубка CAREL (арт. FWH3415003 или арт. FWHDCV003 с двойным обратным клапаном)

Слив воды

16	сливная трубка с гидрозатвором (в комплект не входит)
----	---

В комплекте

17	прямой штуцер ØS = 32 мм (1,2) и гнутый под 90° штуцер ØS = 32 мм (1,2)
18	соединители для электродов 2a и 3a

Таб. 3.б

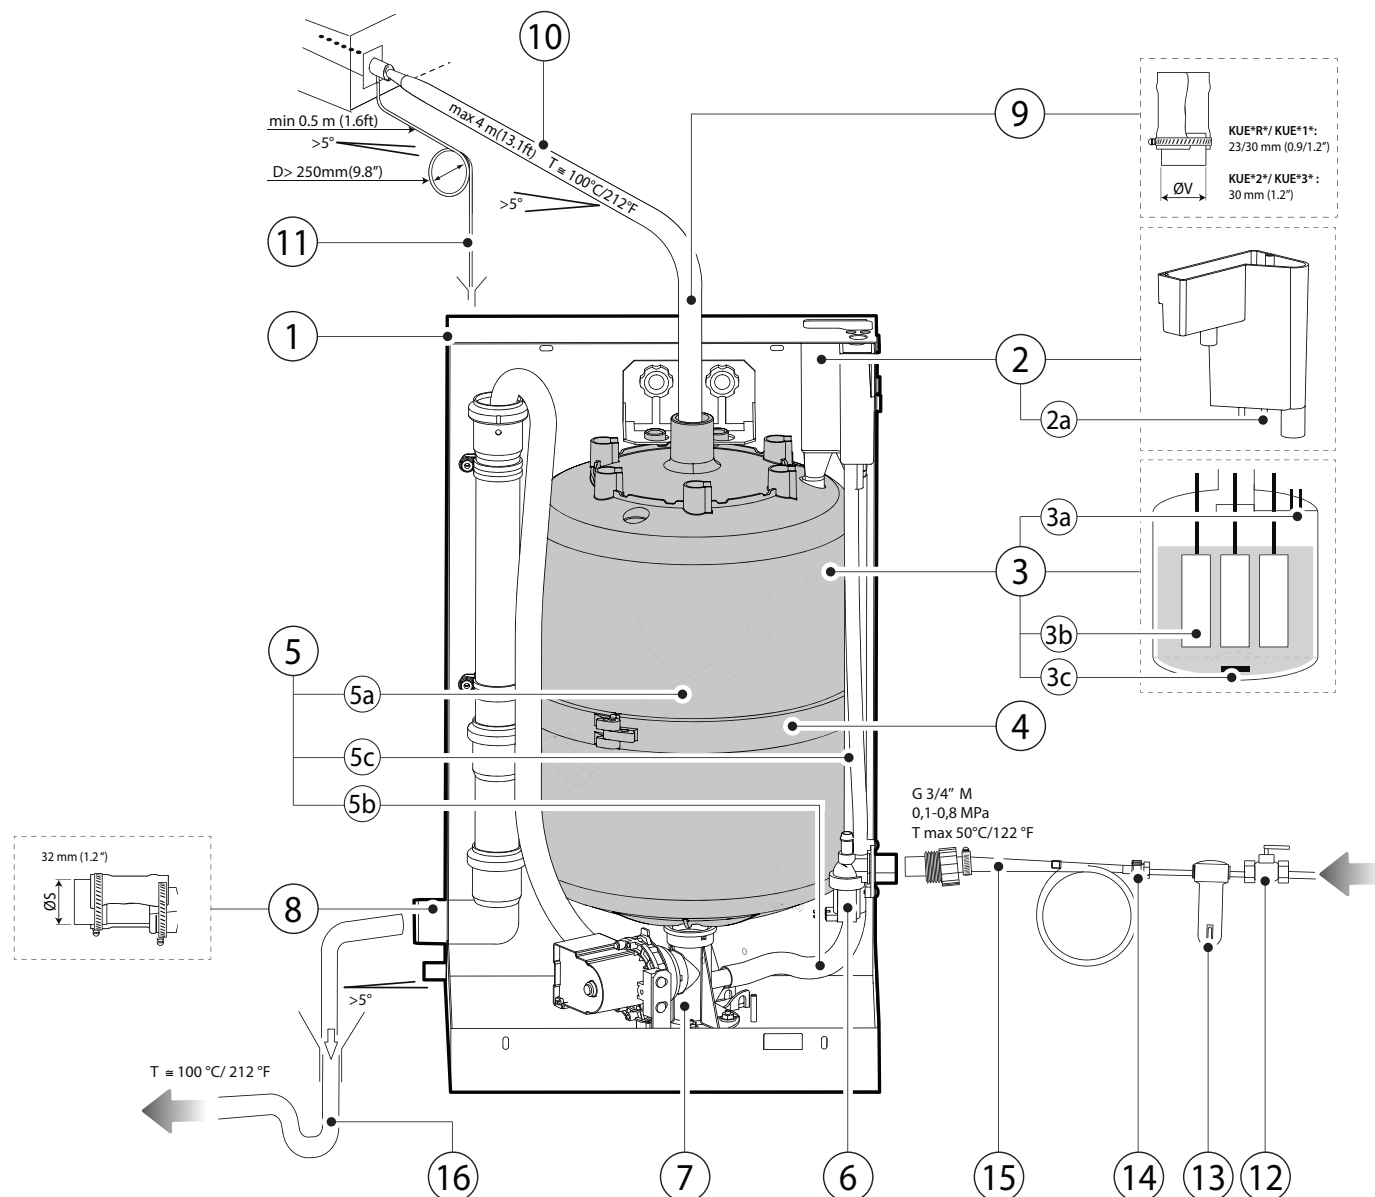


Рис. 3.с

3.3 Компоненты увлажнителя KUE*4*

1	Рама
2	Заливной бачок
2a	Датчик электропроводности
3	Бачок
3a	Датчик высокого уровня воды
3b	Погружные электроды
3c	Фильтр бачка
5	Комплект трубок
5a	Трубка слива избытка воды
5b	Трубка долива в бачок
5c	Трубка долива в заливочный бачок
6	Заливной электромагнитный клапан
7	Группа залива/слива воды
8	Сливной штуцер (в комплекте)

Распределение пара

9	отверстие подачи пара
10	паровая трубка (диам. 40 мм арт. CAREL 1312367AXX)
11	трубка слива конденсата (диам. 7 мм арт. CAREL арт. Carel 1312353APG, диам. 10 мм арт. CAREL арт. CAREL 13123683AXX)

Залив воды

12	ручной клапан (в комплект не входит)
13	механический фильтр (арт. CAREL MCC05PP005+MCFILWAT05)
14	водопроводная трубка (в комплект не входит)
15	соединительная трубка CAREL (арт. FWH34150003, с двойным обратным клапаном)

Слив воды

16	сливная трубка с гидрозатвором (в комплект не входит)
----	---

Таб. 3.с

4. KUE- CP, CPY, PCO3: КОНФИГУРАЦИЯ И НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Модели KUE								Модели CP1 - CP3 - CPY - pCO³								Модели CP2-CP4							
KUE	кг/ч	кВт	B~	Ф.	Ином (A)	Кабель [мм²]	Сетевой предохр. [A/тип]	CP1	CP3	CPY pCO³	Настройки TT	Расход (Рис. 4.а)	Витки	TT (Рис. 4.с) для бачка с разъемами питания на защелках	TT (Рис. 4.с) для бачка с винтовыми зажимами	CP2	CP4	Расход (Рис. 4.б)	Витки	TT (fig. 4.с) для бачка с разъемами питания на защелках	TT (fig. 4.с) для бачка с винтовыми зажимами		
SR	1,5	1,13	200	1	5,6	1,5	10A/gG	R1C	R1C	R1C	100	TA EXT	1	a	a	R1C	R1C	20	1	a	a		
			208	1	5,4	1,5	10A/gG	R1U	R1U	R1U	100	TA EXT	1	a	a	R1U	R1U	20	1	a	a		
			230	1	4,9	1,5	10A/gG	R1D	R1D	R1D	100	TA EXT	2	d	d	R1D	R1D	20	2	d	d		
	3,0	2,25	200	1	11,3	2,5	16A/gG	R3C	R3C	R3C	300	TA EXT	2	d	d	R3C	R3C	60	2	d	d		
			208	1	10,8	2,5	16A/gG	R3U	R3U	R3U	300	TA EXT	2	d	d	R3U	R3U	60	2	d	d		
			230	1	9,8	2,5	16A/gG	R3D	R3D	R3D	100	TA EXT	1	a	a	R3D	R3D	20	1	a	a		
S1	1,5	1,13	200	1	5,6	1,5	10A/gG	01C	01C	01C	100	TA EXT	1	a	a	01C	01C	20	1	a	a		
			208	1	5,4	1,5	10A/gG	01U	01U	01U	100	TA EXT	1	a	a	01U	01U	20	1	a	a		
			230	1	4,9	1,5	10A/gG	01D	01D	01D	100	TA EXT	2	d	d	01D	01D	20	2	d	d		
	3,0	2,25	200	1	11,3	2,5	16A/gG	03C	03C	03C	300	TA EXT	2	d	d	03C	03C	60	2	d	d		
			208	1	10,8	2,5	16A/gG	03U	03U	03U	300	TA EXT	2	d	d	03U	03U	60	2	d	d		
			230	1	9,8	2,5	16A/gG	03D	03D	03D	100	TA EXT	1	a	a	03D	03D	20	1	a	a		
T1	3,0	2,25	200	3	6,5	2,5	16A/gG	-	03J	03J	100	TA EXT	1	a	a	-	03J	20	1	a	a		
			208	3	6,2	2,5	16A/gG	-	03W	03W	100	TA EXT	1	a	a	-	03W	20	1	a	a		
			230	3	5,6	2,5	16A/gG	-	03K	03K	100	TA EXT	1	a	a	-	03K	20	1	a	a		
			400	3	3,2	1,5	10A/gG	-	03L	03L	100	TA EXT	2	d	d	-	03L	20	2	d	d		
			460	3	2,8	1,5	10A/gG	-	03M	03M	100	TA EXT	2	d	d	-	03M	20	2	d	d		
			200	1	18,8	6,0	32A/gG	-	05C	05C	500	TA EXT	2	d*	d	-	05C	40	1	e	a		
S2	5,0	3,75	208	1	18,0	6,0	32A/gG	-	05U	05U	500	TA EXT	2	d*	d	-	05U	40	1	e	a		
			230	1	16,3	6,0	32A/gG	-	05D	05D	500	TA EXT	2	d*	d	-	05D	40	1	e	a		
			200	1	31,4	16,0	50A/gG	-	09U	09U	500	TA EXT	1	a	a	-	09U	60	1	a	a		
			230	1	29,3	10,0	40A/gG	-	09D	09D	500	TA EXT	1	a	a	-	09D	60	1	a	a		
			200	3	10,8	2,5	16A/gG	-	05J	05J	300	TA EXT	2	d*	d	-	05J	60	2	d*	d		
			208	3	10,4	2,5	16A/gG	-	05W	05W	100	TA EXT	1	c	a	-	05W	20	1	c	a		
T2	5,0	3,75	230	3	9,4	2,5	16A/gG	-	05K	05K	100	TA EXT	1	c	a	-	05K	20	1	c	a		
			400	3	5,4	1,5	10A/gG	-	05L	05L	100	TA EXT	1	a	a	-	05L	20	1	a	a		
			460	3	4,7	1,5	10A/gG	-	05M	05M	100	TA EXT	2	d	d	-	05M	20	2	d	d		
			575	3	3,8	1,5	10A/gG	-	05N	05N	100	TA EXT	2	d	d	-	05N	20	2	d	d		
			200	3	17,3	6,0	32A/gG	-	08J	08J	500	TA EXT	2	d*	d	-	08J	40	1	c	a		
			208	3	16,7	6,0	32A/gG	-	08W	08W	500	TA EXT	2	d*	d	-	08W	40	1	c	a		
	8,0	6,00	230	3	15,1	6,0	32A/gG	-	08K	08K	300	TA EXT	2	d*	d	-	08K	60	2	d*	d		
			400	3	8,7	2,5	16A/gG	-	08L	08L	100	TA EXT	1	a	a	-	08L	20	1	a	a		
			460	3	7,5	2,5	16A/gG	-	08M	08M	100	TA EXT	1	a	a	-	08M	20	1	a	a		
			575	3	6,0	2,5	16A/gG	-	08N	08N	100	TA EXT	1	a	a	-	08N	20	1	a	a		
			200	3	21,7	6,0	32A/gG	-	10J	10J	300	TA EXT	1	c	a	-	10J	60	1	c	a		
			208	3	20,8	6,0	32A/gG	-	10W	10W	300	TA EXT	1	c	a	-	10W	40	1	c	a		
T3	10,0	7,50	230	3	18,8	6,0	32A/gG	-	10K	10K	300	TA EXT	1	c	a	-	10K	40	1	c	a		
			400	3	10,8	2,5	16A/gG	-	10L	10L	300	TA EXT	1	a	a	-	10L	20	1	a	a		
			460	3	9,4	2,5	16A/gG	-	10M	10M	100	TA EXT	1	a	a	-	10M	20	1	a	a		
			575	3	7,5	2,5	16A/gG	-	10N	10N	100	TA EXT	1	a	a	-	10N	20	1	a	a		
			200	3	32,5	16,0	50A/gG	-	15J	15J	500	TA EXT	1	c	a	-	15J	60	1	c	a		
			208	3	31,2	16,0	50A/gG	-	15W	15W	500	TA EXT	1	c	a	-	15W	60	1	c	a		
	15,0	11,25	230	3	28,2	10,0	40A/gG	-	15K	15K	300	TA EXT	1	c	a	-	15K	60	1	c	a		
			400	3	16,2	6,0	32A/gG	-	15L	15L	300	TA EXT	1	a	a	-	15L	40	1	a	a		
			460	3	14,1	4,0	20A/gG	-	15M	15M	300	TA EXT	1	a	a	-	15M	20	1	a	a		
			575	3	11,3	4,0	16A/gG	-	15N	15N	300	TA EXT	1	a	a	-	15N	20	1	a	a		
			400	3	19,5	6,0	32A/gG	-	-	18L	300	TA EXT	1	a	a	-	-	-	-	-	-		
			460	3	16,9	7,0	32A/gG	-	-	18M	300	TA EXT	1	a	a	-	-	-	-	-	-		
18,0	13,50	575	3	13,6	8,0	32A/gG	-	-	18N	500	TA EXT	1	d	d	-	-	-	-	-	-	-		
		200	3	54,1	25	80A/gG	-	-	25J	500	TA EXT	1	b	b	-	-	-	-	-	-	-		
		208	3	52,0	25	80A/gG	-	-	25W	500	TA EXT	1	b	b	-	-	-	-	-	-	-		
		230	3	47,1	25	63A/gG	-	-	25K	500	TA EXT	1	b	b	-	-	-	-	-	-	-		
		400	3	27,1	16	50A/gG	-	-	25L	500	TA EXT	1	c	c	-	-	-	-	-	-	-		
		460	3	23,5	10	32A/gG	-	-	25M	500	TA EXT	1	c	c	-	-	-	-	-	-	-		
35	26,2	575	3	18,8	6	25A/gG	-	-	25N	500	TA EXT	1	c	c	-	-	-	-	-	-	-		
		200	3	75,8	35	100A/gG	-	-	35J	700	TA EXT	1	c	c	-	-	-	-	-	-	-		
		208	3	72,9	35	100A/gG	-	-	35W	700	TA EXT	1	c	c	-	-	-	-	-	-	-		
		230	3	65,9	35	100A/gG	-	-	35K	700	TA EXT	1	c	c	-	-	-	-	-	-	-		
		400	3	37,9	16	60A/gG	-	-	35L	500	TA EXT	1	c	c	-	-	-	-	-	-	-		
		460	3	32,9	16	50A/gG	-	-	35M	500	TA EXT	1	c	c	-	-	-	-	-	-	-		
45	33,7	575	3	26,4	10	40A/gG	-	-	35N	500	TA EXT	1	c	c	-	-	-	-	-	-	-		
		400	3	48,7	25	60A/gG	-	-	45L	700	TA EXT	1	c	c	-	-	-	-	-	-	-		
		460	3	42,4	16	50A/gG	-	-	45M	700	TA EXT	1	c	c	-	-	-	-	-	-	-		
			575	3	33,9	16	80A/gG	-	-	45N	700	TA EXT	1	c	c	-	-	-	-	-	-		

Таб. 4.а

(*): если бачок увлажнителя с разъемами питания на защелках, токовый трансформатор включается в цепь перед контактором.

4.1 Настройка "TARATE" в контроллерах CP*

CP1* и CP3*

TA EXT




Рис. 4.а

CP2* и CP4*

TA 20






Рис. 4.б

TA 40



TA 60



4.2 Коэффициент трансформации токового трансформатора

	один виток провода	один виток двух проводов одной фазы	два витка провода одной фазы	"двойной виток" одного провода	три витка провода одной фазы
CPY*					
CP*					
	a	b	c	d	e

Рис. 4.с

4.3 Водопроводная вода

Важно: для австралийского рынка, и в соответствии с требованиями Watermark, при подключении увлажнителя к водопроводной трубе должен устанавливаться утвержденный Watermark двойной обратный клапан. Если увлажнитель подсоединяется к водопроводной трубе через систему обратного осмоса производства компании Carel, двойной обратный клапан должен устанавливаться на трубе перед системой обратного осмоса.

Подходит только чистая питьевая вода со следующими характеристиками:

- давление от 0,1 до 0,8 МПа (от 1 до 8 бар), температура от 1 до 40 °C и мгновенный расход не менее номинального расхода заливного электромагнитного клапана, соединение с цилиндрической наружной резьбой 3/4";
- жесткость не более 400 ppm CaCO₃ (40 °fH), электропроводность: 75-1250 мкСм/см;
- без содержания органических соединений

характеристики водопроводной воды	единицы измерения	обычная вода		вода с низким содержанием солей	
		мин.	макс.	мин.	макс.
Кислотность (pH)		7	8,5	7	8,5
Удельная электропроводность при 20 °C (σ _R , 20 °C)	мкСм/см	350	1250	75	350
Общее содержание растворенных твердых примесей (TDS)	мг/л	(1)	(1)	(1)	(1)
Сухой остаток при 180°C (R180)	мг/л	(1)	(1)	(1)	(1)
Общая жесткость (TH)	мг/л CaCO ₃	100 (2)	400	50 (2)	160
Временная жесткость	мг/л CaCO ₃	60 (3)	300	30 (3)	100
Железо + марганец	мг/л Fe+Mn	0	0,2	0	0,2
Хлориды	ppm Cl ⁻	0	30	0	20
Диоксид кремния	мг/л SiO ₂	0	20	0	20
Остаточный хлор	мг/л Cl ₂	0	0,2	0	0,2
Сульфат кальция	мг/л CaSO ₄	0	100	0	60
Примеси металлов	мг/л	0	0	0	0
Растворители, разбавители, моющие средства, смазочные материалы	мг/л	0	0	0	0

Таб. 4.b

(1) = значение зависит от удельной проводимости; обычно:

TDS ≈ 0,93 * σ_{R, 20 °C}; R₁₈₀ ≈ 0,65 * σ_{R, 20 °C}

(2) = не менее 200% от содержания хлоридов в мг/л Cl⁻

(3) = не менее 300% от содержания хлоридов в мг/л Cl⁻

Достоверной зависимости между жесткостью и электропроводностью воды не существует.

Важно:

- запрещается добавлять в воду смягчающие средства. Это может привести к вспениванию, ухудшающему работоспособность увлажнителя;
- запрещается добавлять дезинфицирующие и антикоррозионные средства в воду, потому что могут стать причиной раздражений слизистой оболочки;
- не рекомендуется использовать колодезную и техническую воду, а также воду из холодильных контуров и любую другую воду, которая может содержать вредные химические примеси или бактерии.

4.4 Сливная вода

- сливаемая вода имеет химический состав аналогичный используемой водопроводной воде, только в большей концентрации;
- температура сливаемой воды может достигать 100 °C;
- не представляет опасности, поэтому может сливаться прямо в канализацию, категория 3, EN 1717.

4.5 Технические характеристики

	KUE*(R, 1)*	KUES2*	KUET2*	KUES3*	KUET3*	KUET4*
Пар:						
расход в кг/ч (фунтах/ч)	1,5...3 (3.3/6.6)	5 (11)	5...8 (11/17.6)	9 (19.8)	10...15	25...45
соединение: D мм (")	23/30 (0.9/1.2)	30 (1.2)				40
предельное давление на выходе (Па/PSI)	0...500 (0...0.072)					0...2300

Водопроводная вода:

соединение	цилиндрическая наружная резьба 3/4"		
предельная температура (°C/°F)	1..40 (33,8...104)		
предельное давление	0,1...0,8 (1...8 БАР, 14,5...116 PSI)		
предельная жесткость ppm CaCO3(°fH)	≤ 400 (40)		
мгновенный расход л/ мин (галлонов в час)	0,6 (9,5)	1,2 (19)	4

Сливаемая вода:

соединение: D мм (")	32 (1,2)	40
стандартная температура (°C/°F)	≤ 100 (212)	
мгновенный расход л/мин (галлонов в час)	10 (159)	22,5

Условия окружающей среды:

температура окружающей среды (°C/°F)	1...50 (33,8...122)
относительная влажность окружающей среды (%)	10...90 (без конденсата)
температура хранения (°C/°F)	от -10 до 70 (14T158)
относительная влажность хранения (%)	5...95
класс защиты (IEC EN 60529)	IP00

Таб. 4.c

5. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

5.1 Артикулы запчастей

Увлажнитель KUE с насосом

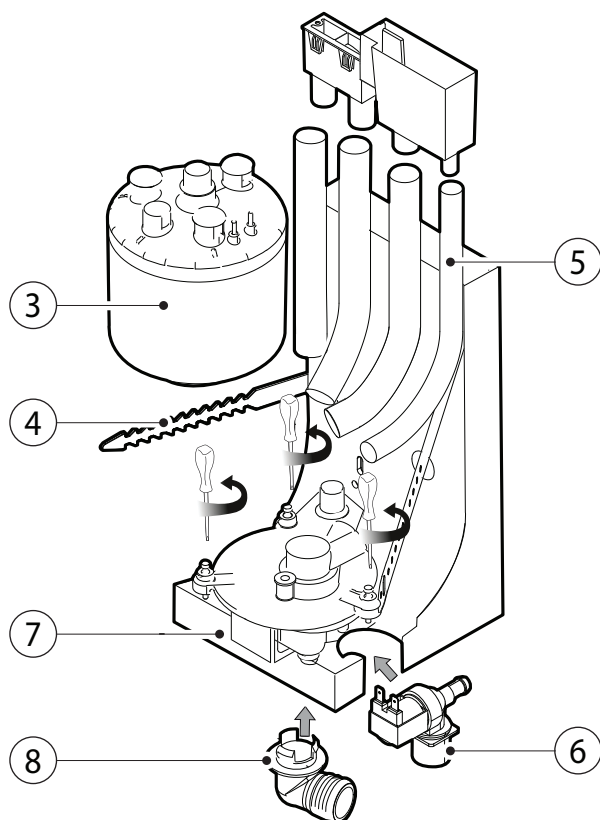


Рис. 5.a

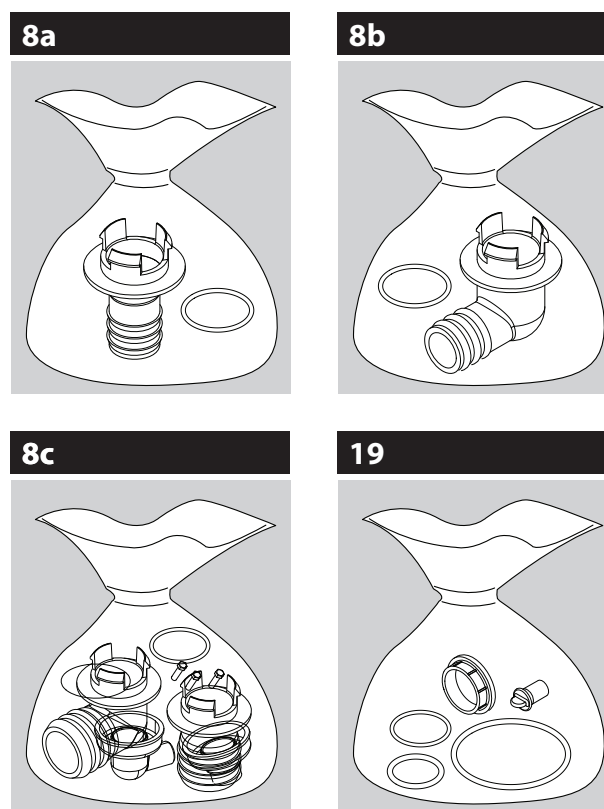


Рис. 5.b

		KUE*R* (50 Гц)	KUE*R* (60 Гц)	KUE*1* (50 Гц)	KUE*1* (60 Гц)	KUE*2* (50 Гц)	KUE*2* (60 Гц)	KUE*3* (50 Гц)	KUE*3* (60 Гц)
2	Заливной бачок	KITVASC001						KITVASC002	
3	Бачок								
4	Ремень крепления бачка	KITBELT000							
5	Комплект трубок	KITT000000							
6	Заливной электромагнитный клапан	KITVC10006 (24В) KITVC12006 (230В)						KITVC10011 (24В) KITVC12011 (230В)	
7	Сливной насос (1) = 24В (2) 230В	KITDRAIN01 ⁽¹⁾	KITDRAIN03 ⁽¹⁾	KITDRAIN01 ⁽¹⁾	KITDRAIN03 ⁽¹⁾	KITDRAIN01 ⁽¹⁾	KITDRAIN03 ⁽¹⁾	KITDRAIN01 ⁽¹⁾	KITDRAIN03 ⁽¹⁾
		KITDRAIN02 ⁽²⁾							
8	Сливной штуцер								
8a	Прямой сливной штуцер Ø 23	KITRACC001							
8b	Угловой сливной штуцер Ø 23	KITRACC002							
8c	Прямой и угловой сливной штуцер Ø 32	KITRACC003							
19	Комплект прокладок	KITGUAR000							
	Плата фаз питания для сливного насоса 24В~	KITPREPH01							

Таб. 5.a

Увлажнитель KUE со сливным электромагнитным клапаном

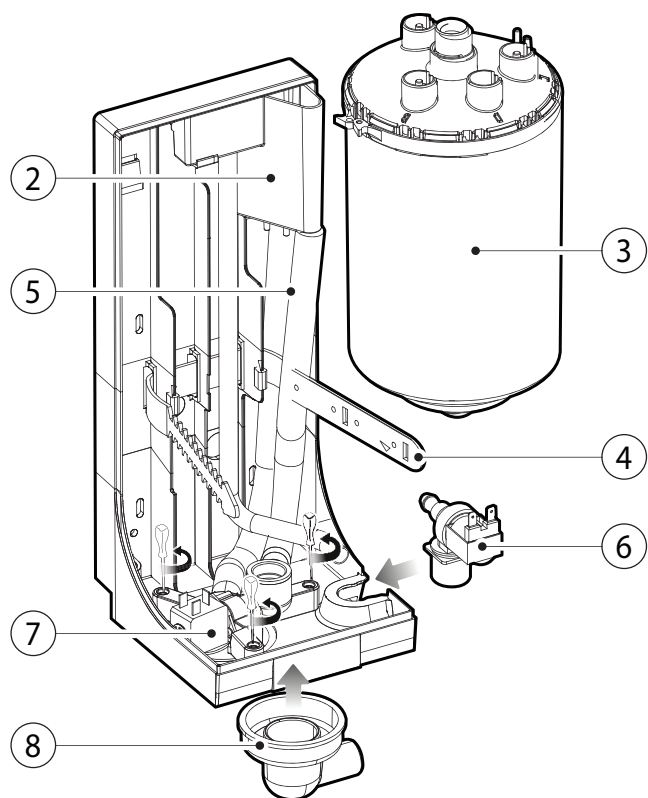


Рис. 5.с

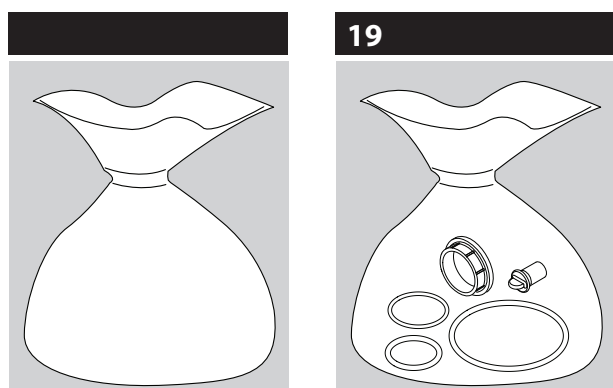


Fig. 5.a

		KUE*R*	KUE*1*	KUE*2*	KUE*3*
2	Заливной бачок	13C119A003			
3	Бачок				
4	Ремень крепления бачка	KITBELT000			
5	Комплект трубок	KITT000000			
6	Заливной электромагнитный клапан	KITVC00006 (24В) KITVC02008 (230В)		KITVC00012 (24В) KITVC02012 (230В)	
7	Сливной электромагнитный клапан	13C499A030 (24В) 13C499A044 (230В)			
8	Сливной штуцер	KITRACC000			
8с	Прямой и угловой сливной штуцер Ø 32				
19	Комплект прокладок	KITGUAR000			

Tab. 5.b

Увлажнитель KUE 4

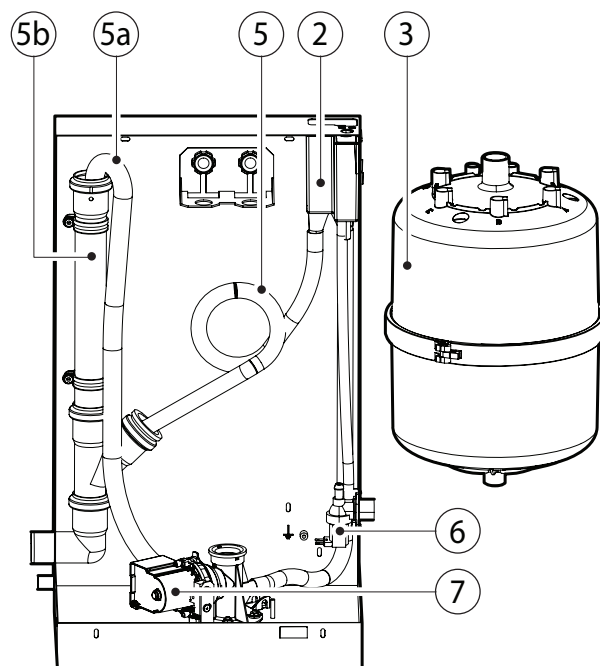


Рис. 5.d

		KUE*4*
2	Заливной бачок	UEKVASC000
3	Бачок	
5	Комплект трубок	UEKT0000XL
5a	Гофрированная сливная трубка	13C479A001
5b	Сливной контур	13C499A034
6	Заливной электромагнитный клапан	KITVC00040
7	Сливной насос	KITPS00000

Tab. 5.c

6. ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

6.1 Таблица диагностики неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Увлажнитель не включается	- нет электропитания; - неправильно подсоединены разъемы контроллера; - сгорели предохранители; - неисправность трансформатора	- проверьте автомат на цепи питания перед увлажнителем и наличие питающего напряжения; - проверьте, что разъемы подсоединены правильно; - проверьте предохранители
Увлажнитель не производит пар	- ручной заливочный клапан закрыт, неисправен электромагнитный заливочный клапан или засорился впускной фильтр - паровая трубка пережата или неправильно подсоединена, перегнута и образовался прогиб, заполненный конденсатом - паровая трубка пережата или неправильно подсоединена, перегнута и образовался прогиб, заполненный конденсатом	- проверьте, что контроллер работает нормально - откройте ручной заливочный клапан, проверьте и почистите впускной фильтр перед заливным электромагнитным клапаном, замените заливной электромагнитный клапан - проверьте состояние паровой трубки и правильность ее монтажа по указаниям из руководства
В увлажнитель поступает вода, но пар не производится	- высокое обратное давление на выходе пара; - засорился фильтр на входе бачка; - известковые отложения в бачке; - неисправен сливной электромагнитный клапан/насос	- проверьте, что трубка подачи пара не пережата или пережата; - почистите фильтр; - почистите заливной/паровой бачок; - проверьте наличие напряжения 24В~/230В~ на сливной электромагнитном клапане/насоса и/или замените клапан/насос
Сработал сетевой автомат	- сетевой автомат малого номинала; - большой ток через электроды	- проверьте, что автомат рассчитан на ток, превышающий номинальный ток увлажнителя в 1,5 раза; - проверьте исправность сливного электромагнитного клапана/насоса, уплотнение электромагнитного заливного клапана в обесточенном состоянии, слейте немного воды и выключите и затем снова включит увлажнитель
В воздуховоде из-за увлажнителя появляется влага	- парораспределитель установлен неправильно (слишком близко к потолку воздуховода или засорилась линия стока конденсата обратно в увлажнитель); - слишком мощный увлажнитель; - когда увлажнитель работает, не работает вентилятор воздуховода	- проверьте, что парораспределитель установлен правильно; - снижьте производительность, контроллер <u>CP/CPY</u>; - проверьте устройство (реле расхода или реле диф. давления), управляющее работой увлажнителя в зависимости от состояния вентилятора воздуховода - проверьте контакт дистанционного включения/выключения
Под увлажнителем на полу образуется вода	- течь в линии подачи воды или линии слива избытка воды; - паровая трубка неправильно подсоединена к бачку	- проверьте состояние всего водяного контура; - проверьте, что хомут прочно удерживает паровую трубку на бачке

Таб. 6.а

7. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ БАЧКА

Важно: бачок может быть горячим. Подождите, пока остынет или надевайте защитные перчатки.

7.1 Замена бачка

- слейте всю воду из бачка;
- выключите увлажнитель и в качестве меры предосторожности автомат на цепи питания увлажнителя;
- отсоедините паровую трубку от бачка;
- отсоедините электрические провода сверху бачка;
- отстегните ремень крепления бачка, поднимите бачок вверх и вытащите;
- поставьте новый бачок в увлажнитель, выполнив вышеуказанные действия в обратном порядке.

7.2 Техобслуживание бачка (см. инструкции бачка)

Срок службы бачка зависит от ряда факторов, в частности: количества известковых отложений и/или ржавчины на электродах, соблюдения правил эксплуатации и мощности увлажнителя, регулярной производительности, качества воды, регулярности и правильности техобслуживания. Со временем пластик портится, и электроды изнашиваются, поэтому даже разборный бачок имеет ограниченный срок службы и, соответственно, подлежит замене через 5 лет или 10 000 часов наработки.

Важно: в состав увлажнителя и бачка входят устройства под напряжением, а их поверхности сильно нагреваются, поэтому все мероприятия по ремонту и/или техобслуживанию проводятся опытным и квалифицированным специалистом в строгом соответствии с правилами техники безопасности. Перед выполнением любой работы с бачком необходимо убедиться, что увлажнитель обесточен. Необходимо всегда соблюдать инструкции и требования из руководства по эксплуатации увлажнителя. Вытаскивать бачок из увлажнителя разрешается, только полностью слив из него воду. Перед установкой нового бачка необходимо проверить модель и напряжение, на которое он рассчитан.

7.3 Периодические проверки

- Каждый час работы: разборный и одноразовый бачок проверяются на отсутствие сильной течи воды.
- Каждые 14 дней или 300 часов наработки: разборный и одноразовый бачок проверяется на исправность, отсутствие сильной течи воды и общее состояние корпуса. Проверьте, что во время работы увлажнителя между электродами нет искры или дуги.
- Каждые 3 месяца или 1000 часов наработки: одноразовый бачок проверяется на исправность, отсутствие сильной течи воды и, при необходимости, заменяется; разборный бачок проверяется на отсутствие темных пятен на корпусе: если темные пятна видны, проверяется состояние электродов и, при необходимости, они заменяются вместе с уплотнительными кольцами и уплотнением половинок бачка.
- Каждый год или 2500 часов наработки: одноразовый бачок меняется; разборный бачок проверяется на исправность, отсутствие сильной течи воды и темных пятен на корпусе, на предмет общего состояния; электроды меняются вместе с уплотнительными кольцами и уплотнением половинок бачка.
- Каждые 5 лет или 10 000 часов наработки: одноразовый и разборный бачки меняются.

После продолжительного использования, и если в воде высокая концентрация солей, на электродах накапливаются известковые отложения, и их количество может стать таким, что они покроют внутренние стенки бачка; если отложения хорошо проводят ток, выделяемое тепло может привести к перегреву пластика корпуса и оплавлению, а в наиболее тяжелых случаях прожженным отверстиям в бачке, через которые вода будет течь обратно в заливной бачок. Поэтому, в качестве меры предосторожности рекомендуется с указанной периодичностью проверять количество известковых отложений и темные пятна на стенках бачка и менять бачок по мере необходимости.

Внимание: прежде чем работать с протекающим бачком обесточивайте увлажнитель, чтобы не получить удар током от воды.

7.4 Замена и техобслуживание других компонентов

Заливной электромагнитный клапан ⑥: отсоедините провода и трубки, снимите электромагнитный клапан и проверьте состояние впускного фильтра. При необходимости вымойте фильтр мягкой щеточкой под струей воды;

Коллектор подачи и слива воды (с установленным сливным электромагнитным клапаном/насосом): Проверьте, что на бачке нет твердых отложений. При необходимости удалите все отложения. Проверьте состояние уплотнительного кольца на предмет отсутствия трещин и повреждений; при необходимости замените.

Сливной электромагнитный клапан/насос ⑦: обесточьте, снимите катушку (в увлажнителе с электромагнитным клапаном), открутите винты крепления и снимите корпус клапана (в увлажнителе с клапаном); при необходимости, вычистите и промойте водой.

Заливной бачок и датчик электропроводности ②: проверьте отсутствие посторонних частиц и твердых отложений. Проверьте состояние электродов и убедитесь, что они чистые. При необходимости вычистите и промойте водой;

Комплект трубок ⑤: убедитесь, что трубки без повреждений и грязи; При необходимости, вычистите и промойте водой.

8. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

WIRING DIAGRAMS

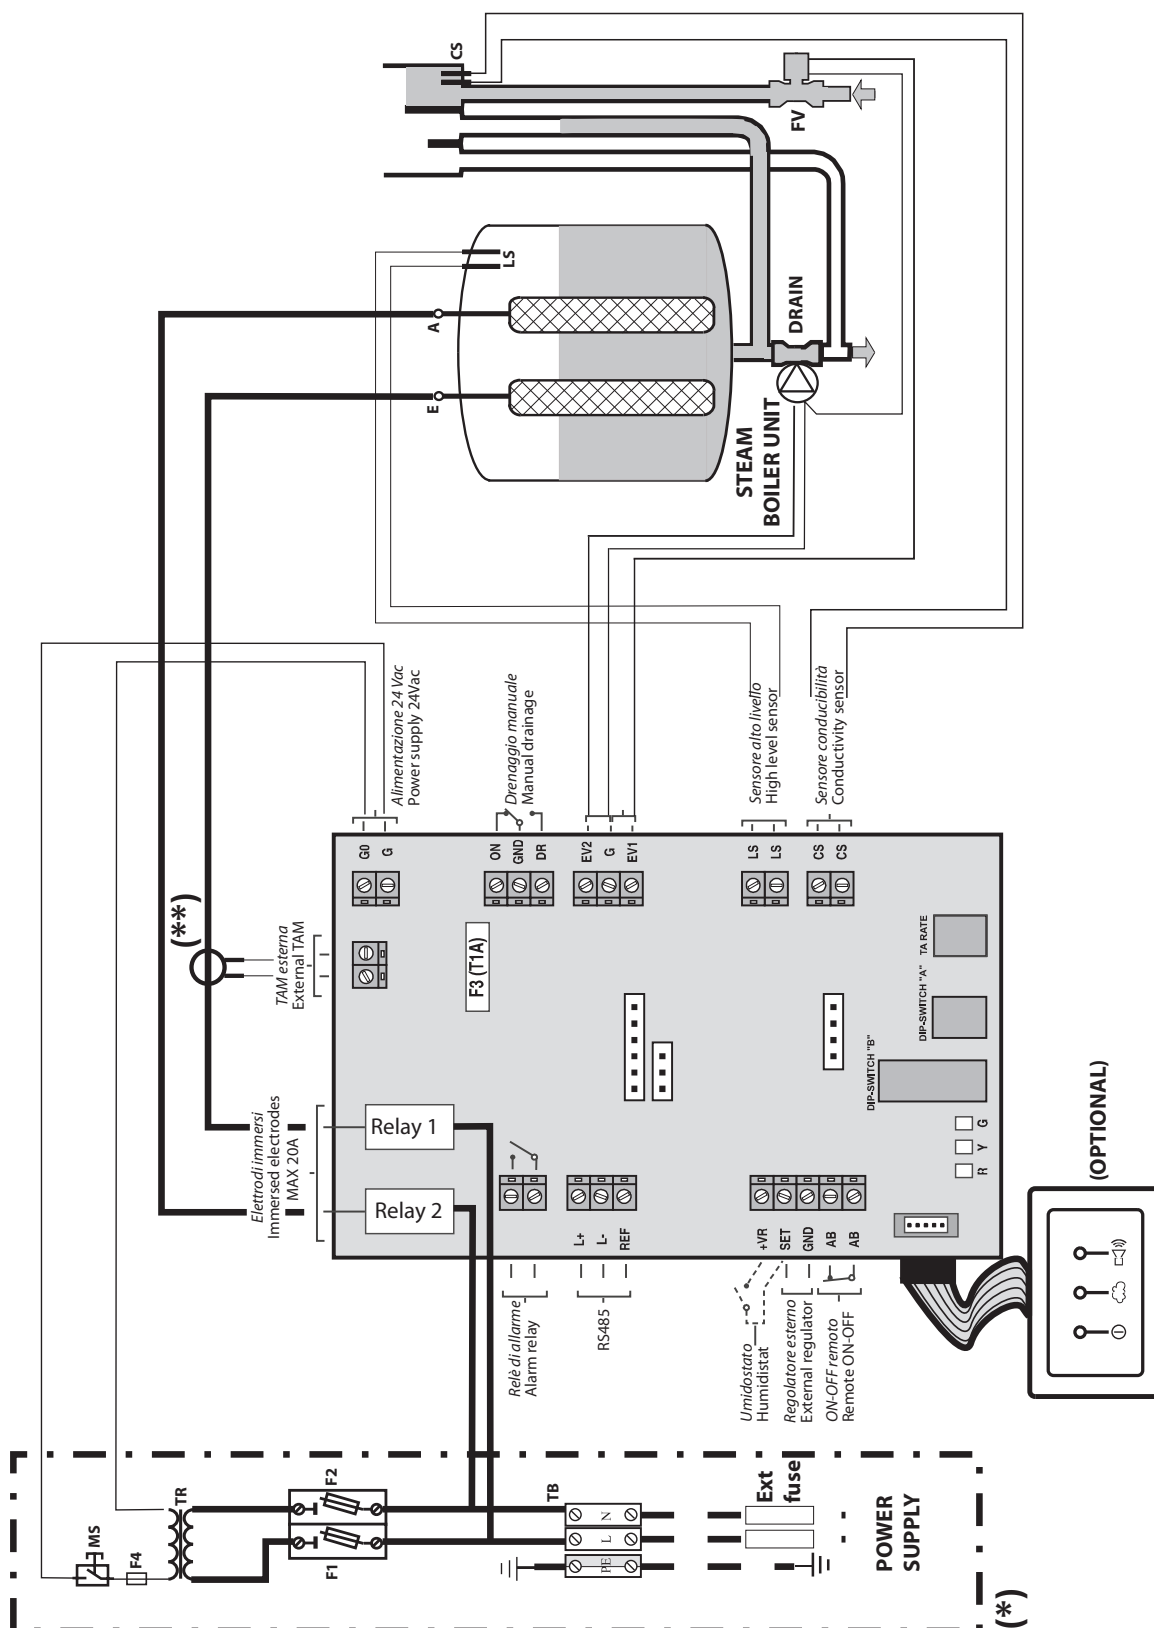
8.1 Диаграмма однофазная-ВНЕШНИЙ TAM-мод. Diagram single-phase - EXTERNAL TAM -
CP1- Заполнение 24 Vac - Слив 24 Vac мод. CP1- Fill 24 Vac - Drain 24 Vac

Рис. 8.а

(*) По отдельности

(**) См. Таблицу 4.а для конфигурации TAM

DRAIN / DP = сливной насос / электромагнитный клапан

(*) Part by installer

(**) See table 4.a for TAM configuration

DRAIN / DP = drain pump/solenoid valve

8.2 Схема однофазных-ВНЕШНИЙ ТАМ-мод. CP1- Diagram of single-phase - EXTERNAL TAM - Заполнение 24 Vac - Слив 230 Vac models CP1 - Fill 24 Vac - Drain 230 Vac

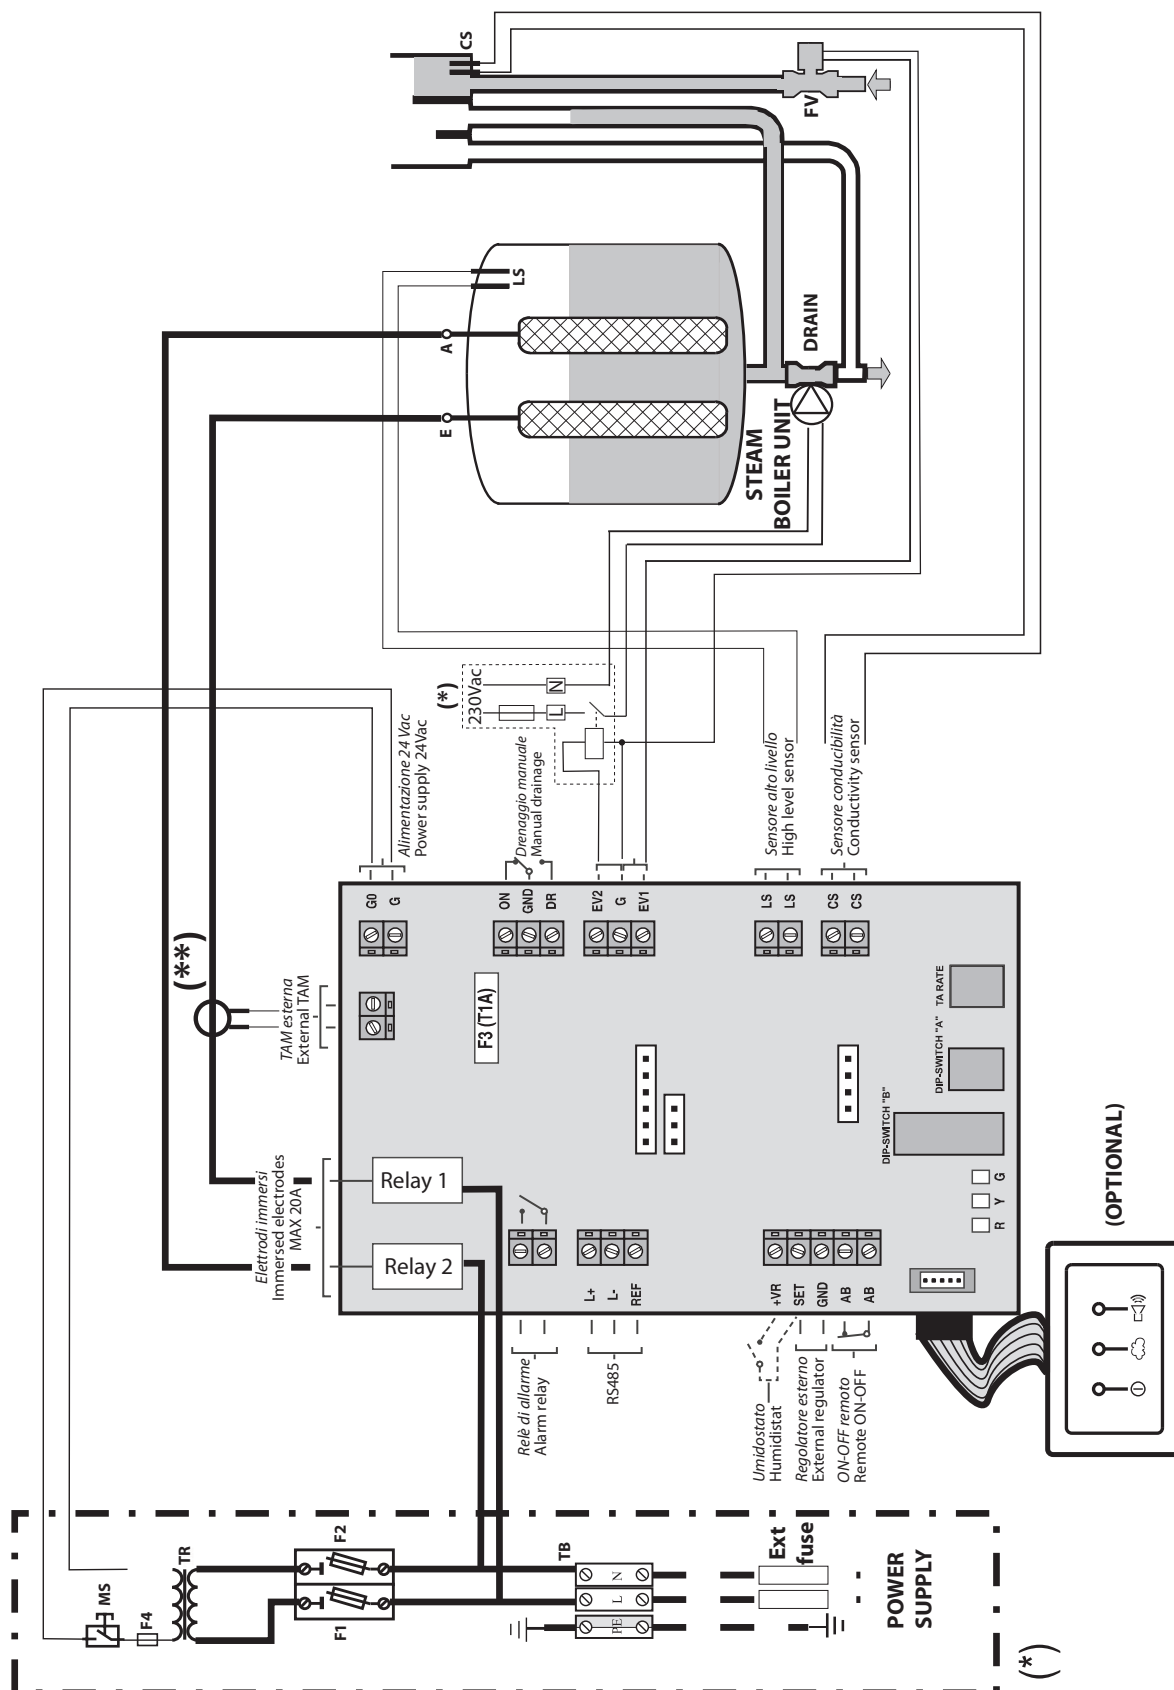


Рис. 8.б

(*) По отдельности

(**) См. Таблицу 4.а для конфигурации ТАМ

DRAIN / DP = сливной насос / электромагнитный клапан

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ ДЛЯ СЛИВНОГО УСТРОЙСТВА: 18 VA

(*) Part by installer

(**) See table 4.a for TAM configuration

DRAIN / DP = drain pump/solenoid valve

ADDITIONAL RELAY FOR DRAIN DEVICE: 18 VA

8.3 Схема однофазных-EXTERNALTAM-мод. CP1 - Diagram of single-phase - EXTERNAL TAM - Заполнение 230 Vac - Слив 230 Vac models CP1 - Fill 230 Vac - Drain 230 Vac

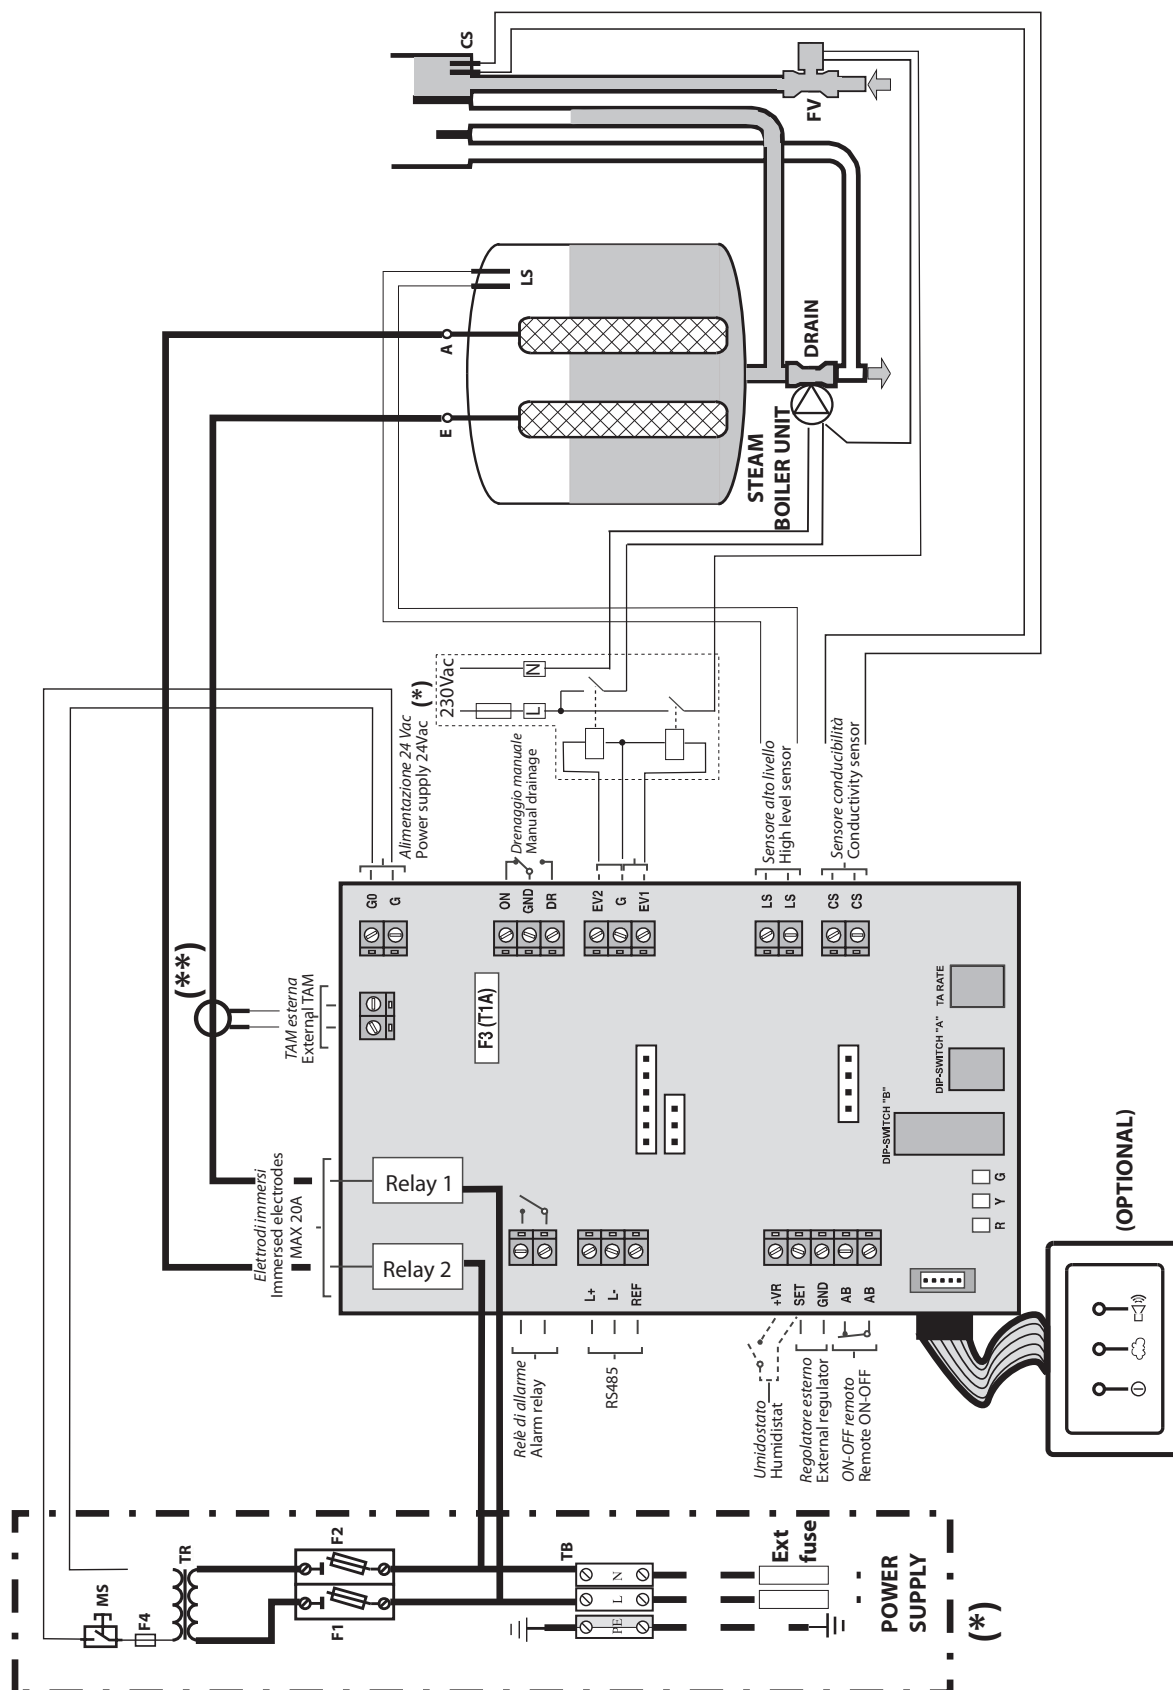


Рис. 8.с

(*) По отдельности

(**) См. Таблицу 4.а для конфигурации TAM

DRAIN / DP = сливной насос / электромагнитный клапан

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ ДЛЯ ЗАЛИВНОГО КЛАПАНА И ДРЕНАЖНОГО

УСТРОЙСТВА: 18 VA для стока; 11 VA для заполнения

(*) Part by installer

(**) See table 4.a for TAM configuration

DRAIN / DP = drain pump/solenoid valve

ADDITIONAL RELAYS FOR FILL VALVE AND DRAIN DEVICE:

18 VA for drain; 11 VA for fill

8.4 Схема однофазной сети - ВНЕШНИЙ ТАМ-мод. Diagram of single-phase - EXTERNAL TAM - models CP2 - Fill 24 Vac - слив 24 Vac models CP2 - Fill 24 Vac - Drain 24 Vac

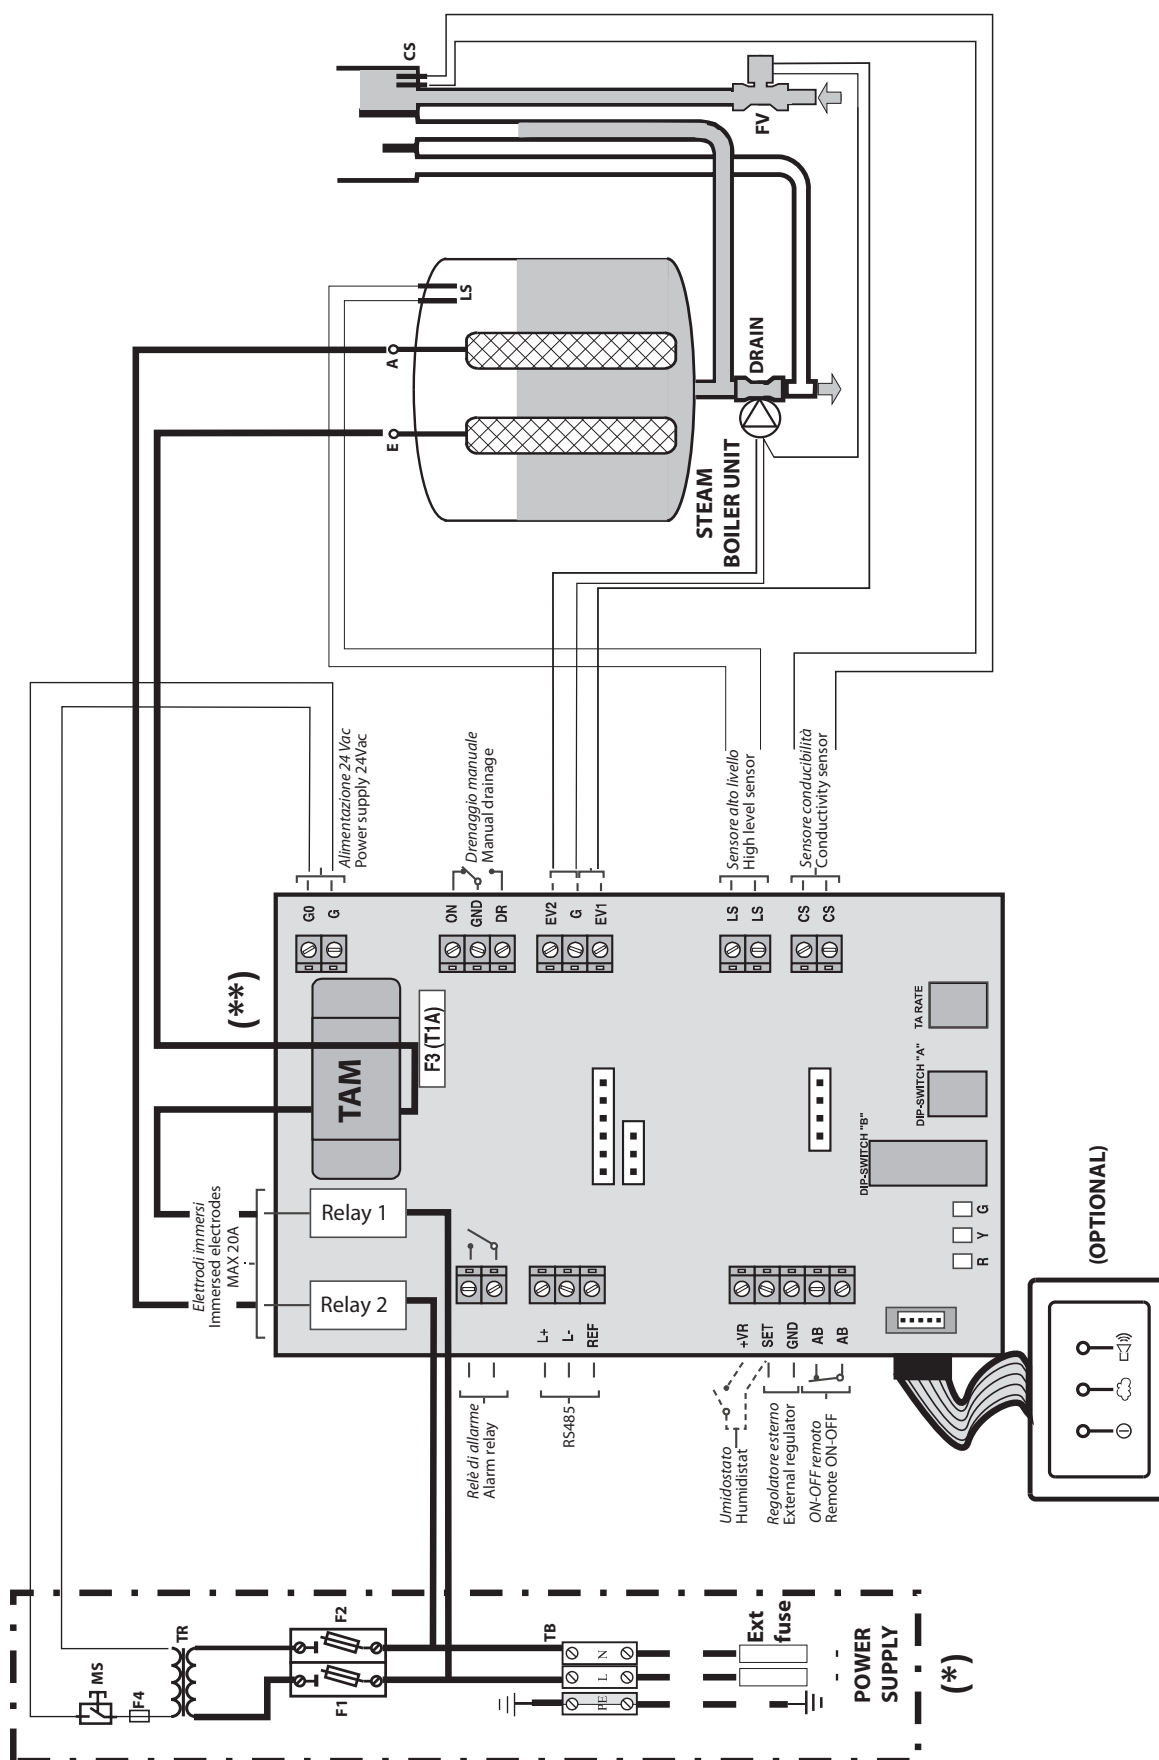


Рис. 8.d

(*) По отдельности
 (**) См. Таблицу 4.а для конфигурации TAM
 DRAIN / DP = сливной насос / электромагнитный клапан

(*) Part by installer
 (**) See table 4.a for TAM configuration
 DRAIN / DP = drain pump/solenoid valve

8.5 Схема однофазных-ВНУТРЕННИХ ТАМ-моделей CP2 - Заполнение 24 В переменного тока - Слив 230 В переменного тока

Diagram of single-phase - INTERNAL TAM - models CP2- Fill 24 Vac - Drain 230 Vac

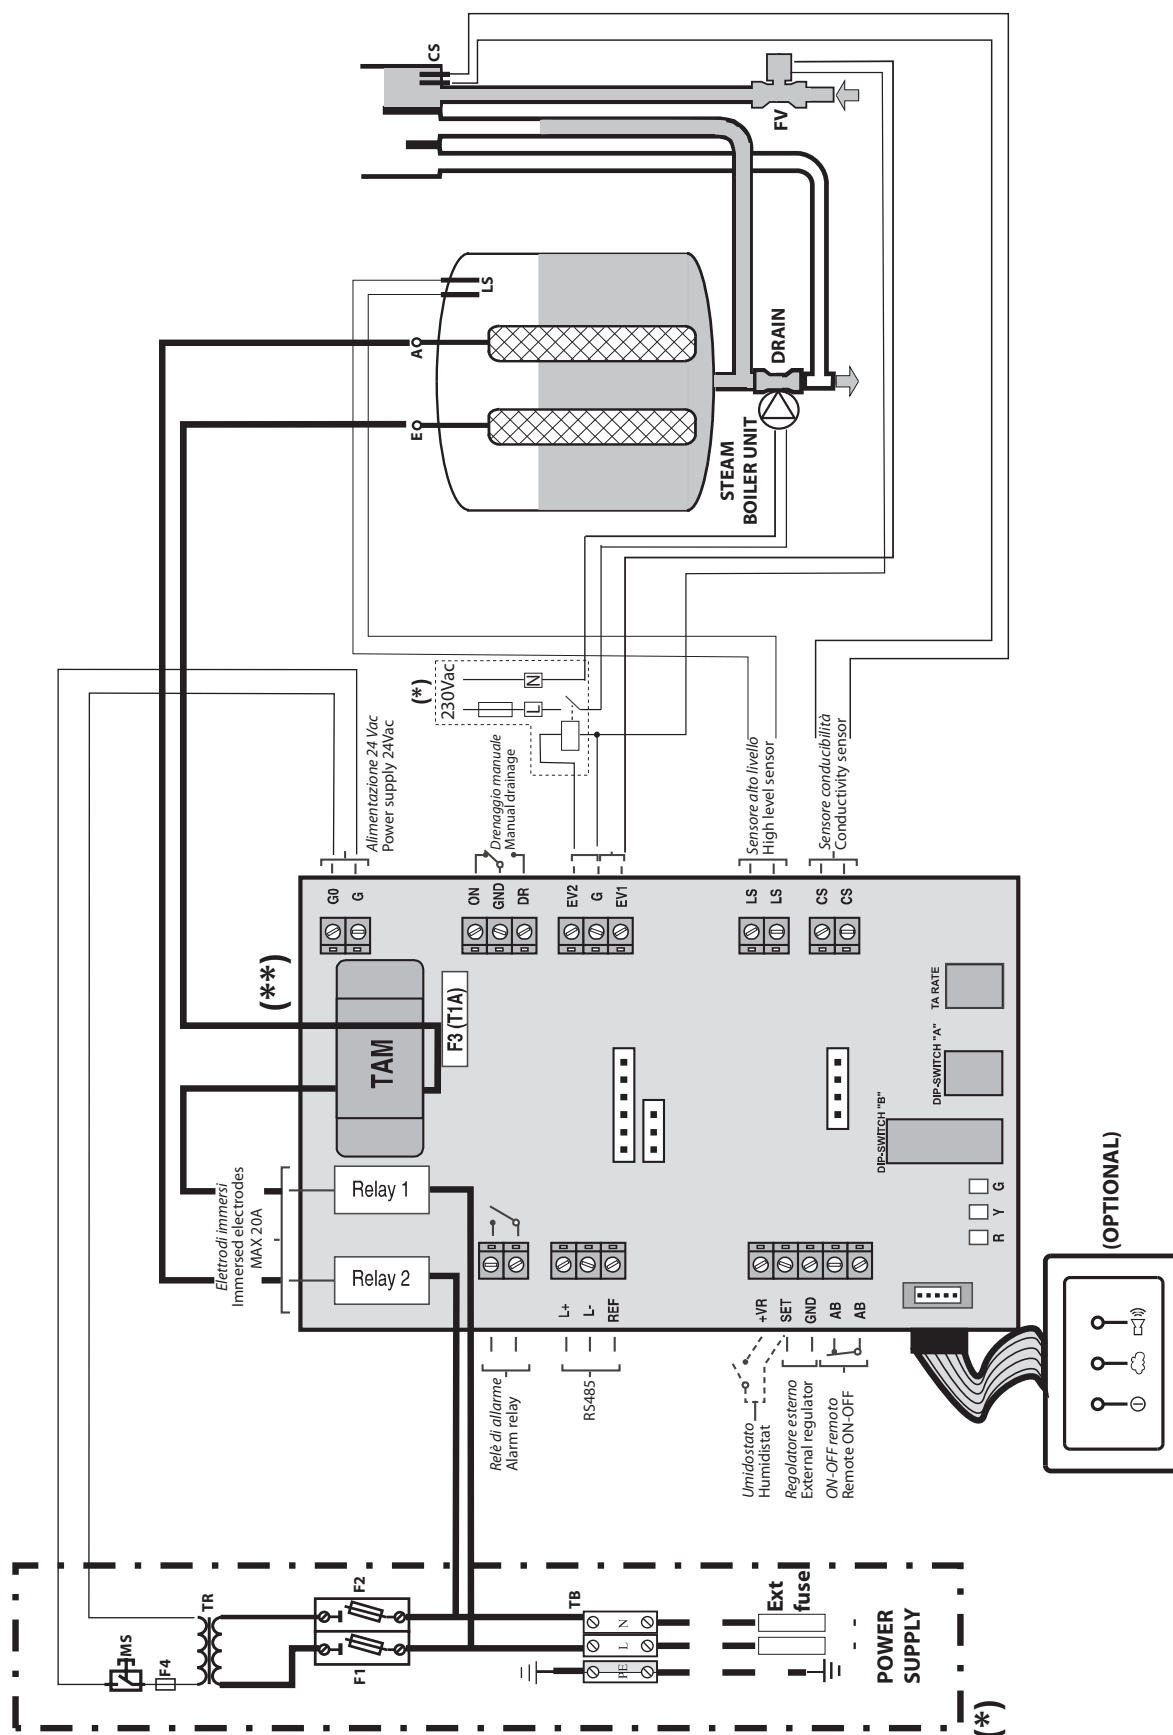


Рис. 8.e

(*) По отдельности

(**) См. Таблицу 4.a для конфигурации TAM

DRAIN / DP = сливной насос / электромагнитный клапан

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ ДЛЯ СЛИВНОГО УСТРОЙСТВА: 18 VA

(*) Part by installer

(**) See table 4.a for TAM configuration

DRAIN / DP = drain pump/solenoid valve

ADDITIONAL RELAY FOR DRAIN DEVICE: 18VA

8.6 Схема однофазных-ВНУТРЕННИЕ ТАМ-мод. CP2 - Заполнение 230Vac переменного тока - Дренажировать 230vac Diagram of single-phase - INTERNAL TAM - models CP2 - Fill 230 Vac - Drain 230 Vac

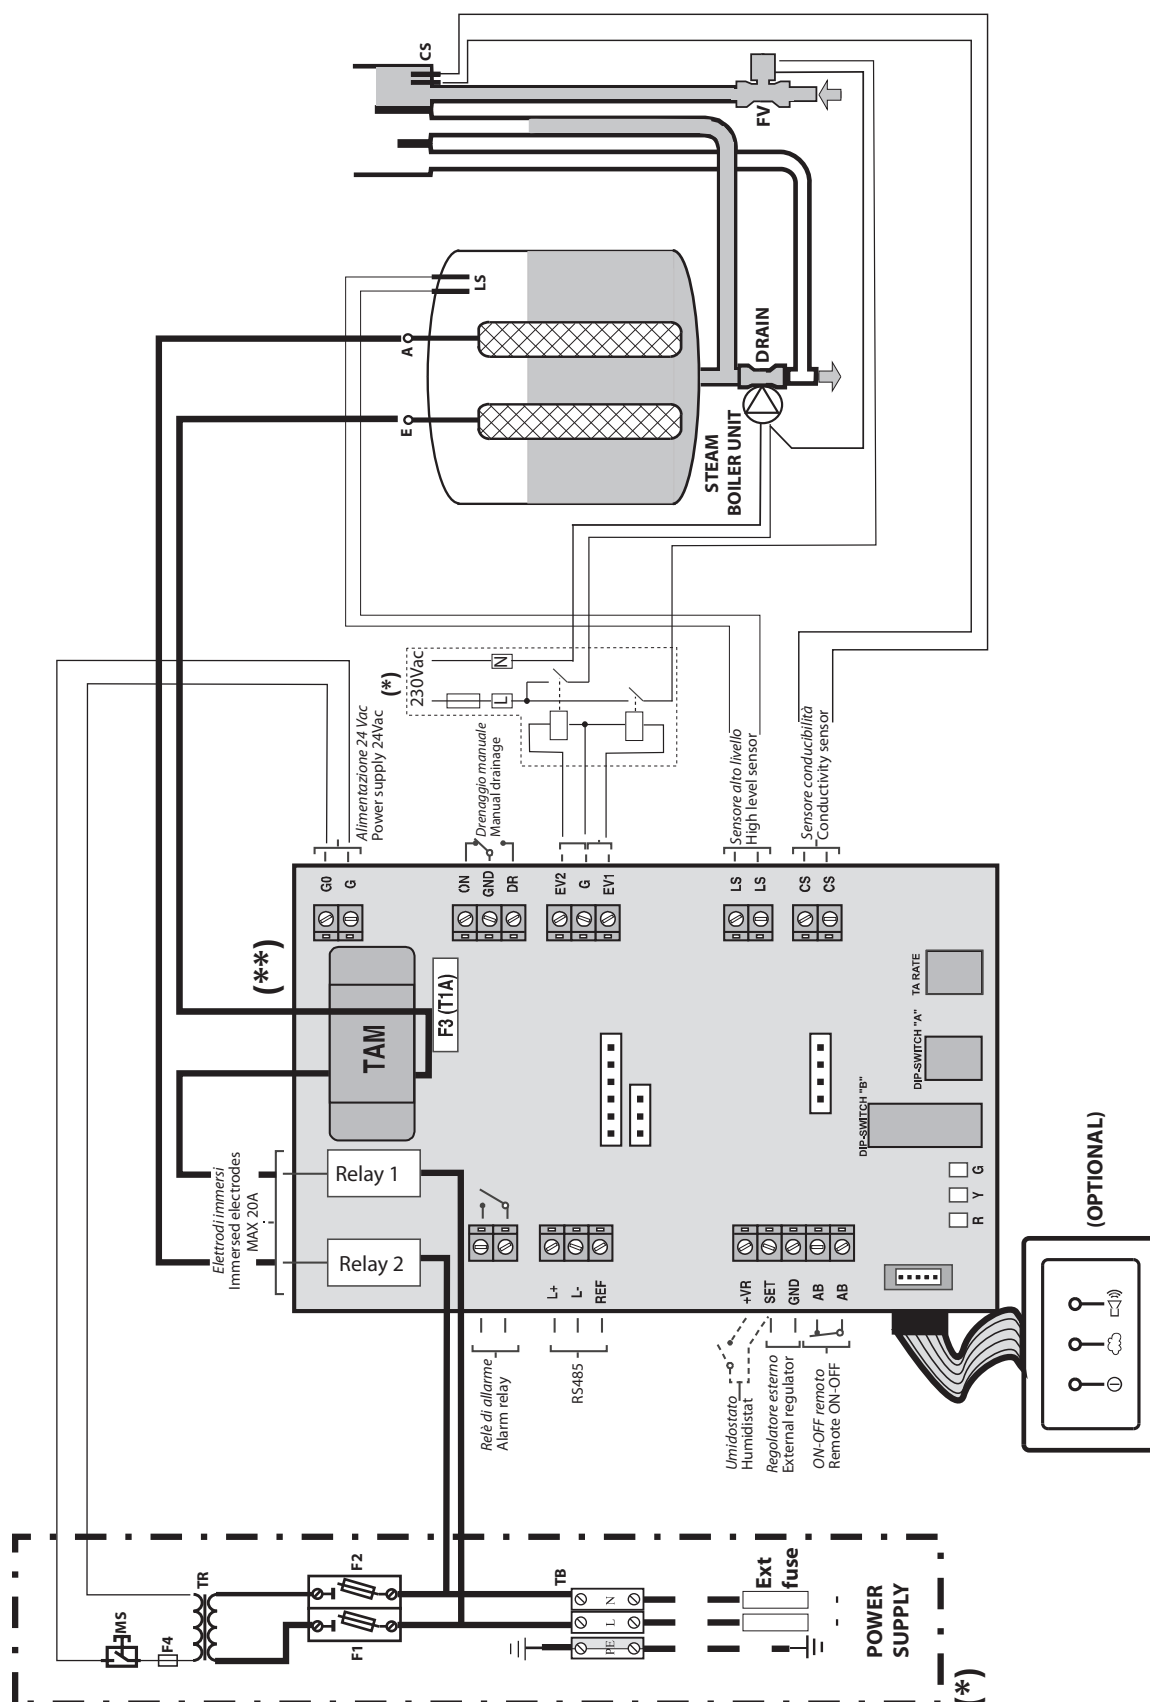


Рис. 8.f

(*) По отдельности

(**) См. Таблицу 4.a для конфигурации TAM

DRAIN / DP = сливной насос / электромагнитный клапан

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ ДЛЯ ЗАЛИВНОГО КЛАПАНА И ДРЕНАЖНОГО

УСТРОЙСТВА: 18 VA для стока; 11 VA для заполнения

(*) Part by installer

(**) See table 4.a for TAM configuration

DRAIN / DP = drain pump/solenoid valve

ADDITIONAL RELAYS FOR FILL VALVE AND DRAIN DEVICE:

18 VA for drain; 11 VA for fill

8.7 Схема однофазной сети-ВНЕШНИЙ ТАМ-мод. Diagram of single-phase - EXTERNAL TAM - models CP3 - Заполнение 24 Vac - Слив 24 Vac models CP3 - Fill 24 Vac - Drain 24 Vac

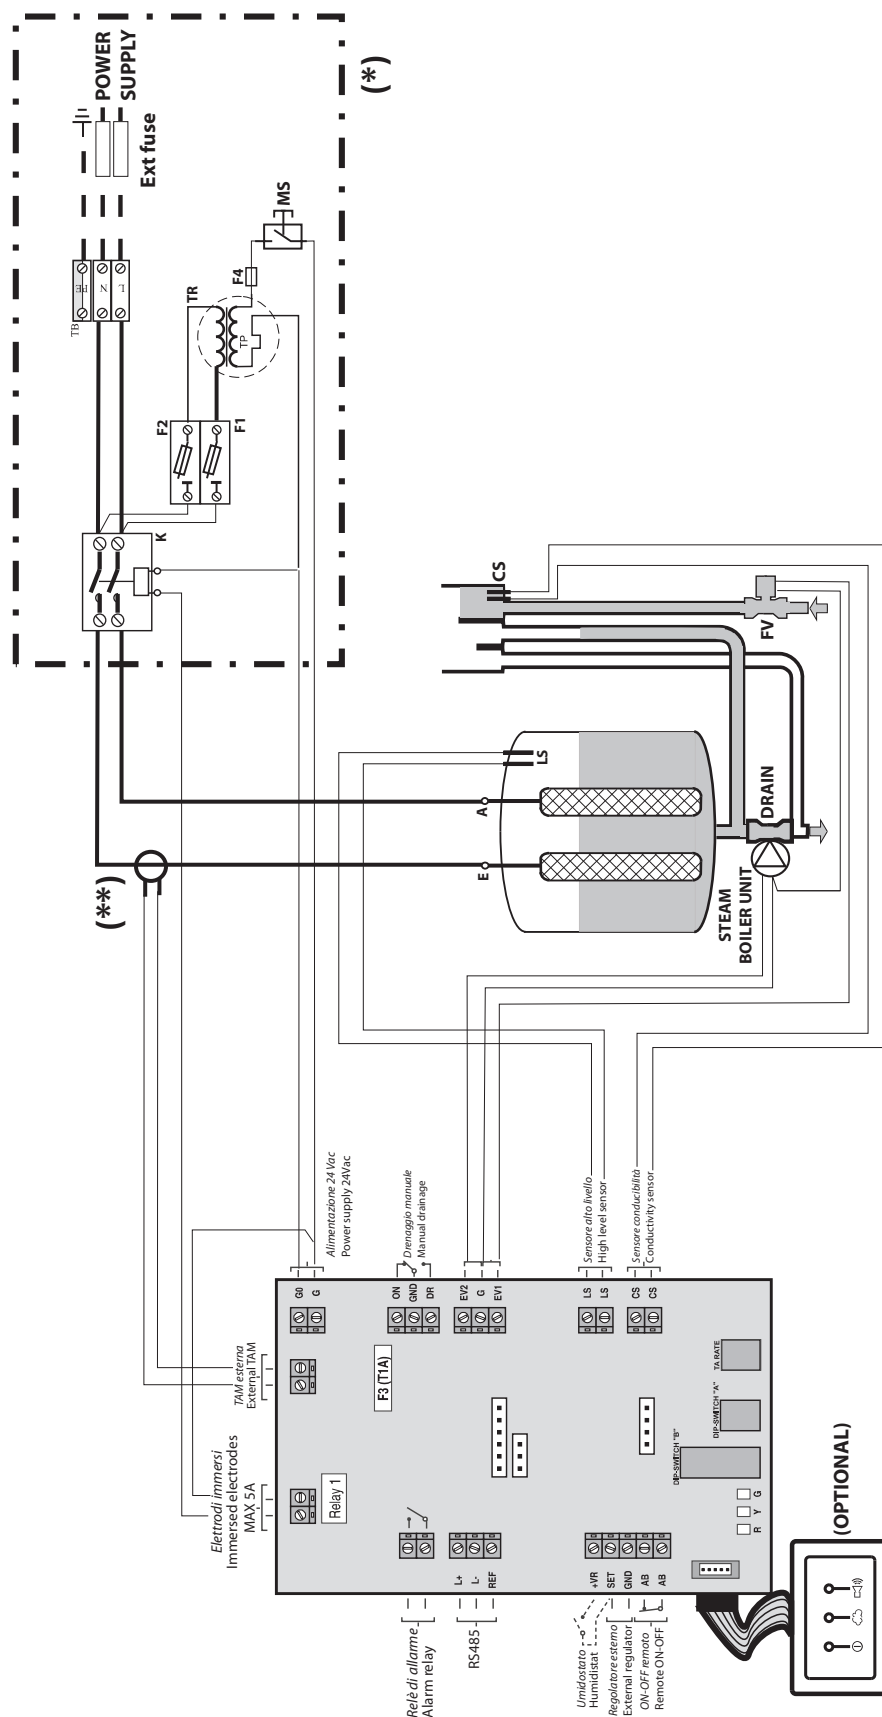


Рис. 8.g

(*) По отдельности

(**) См. Таблицу 4.a для конфигурации TAM

DRAIN / DP = сливной насос / электромагнитный клапан

(*) Part by installer

(**) See table 4.a for TAM configuration

DRAIN / DP = drain pump/solenoid valve

8.8 Схема однофазной- ВНУТРЕННИЕ ТАМ -
мод. CP3 - Заполнять 24 Vac -
Дренировать 230 Vac

Diagram of single-phase - EXTERNAL TAM -
models CP3 - Fill 24 Vac - Drain 230 Vac

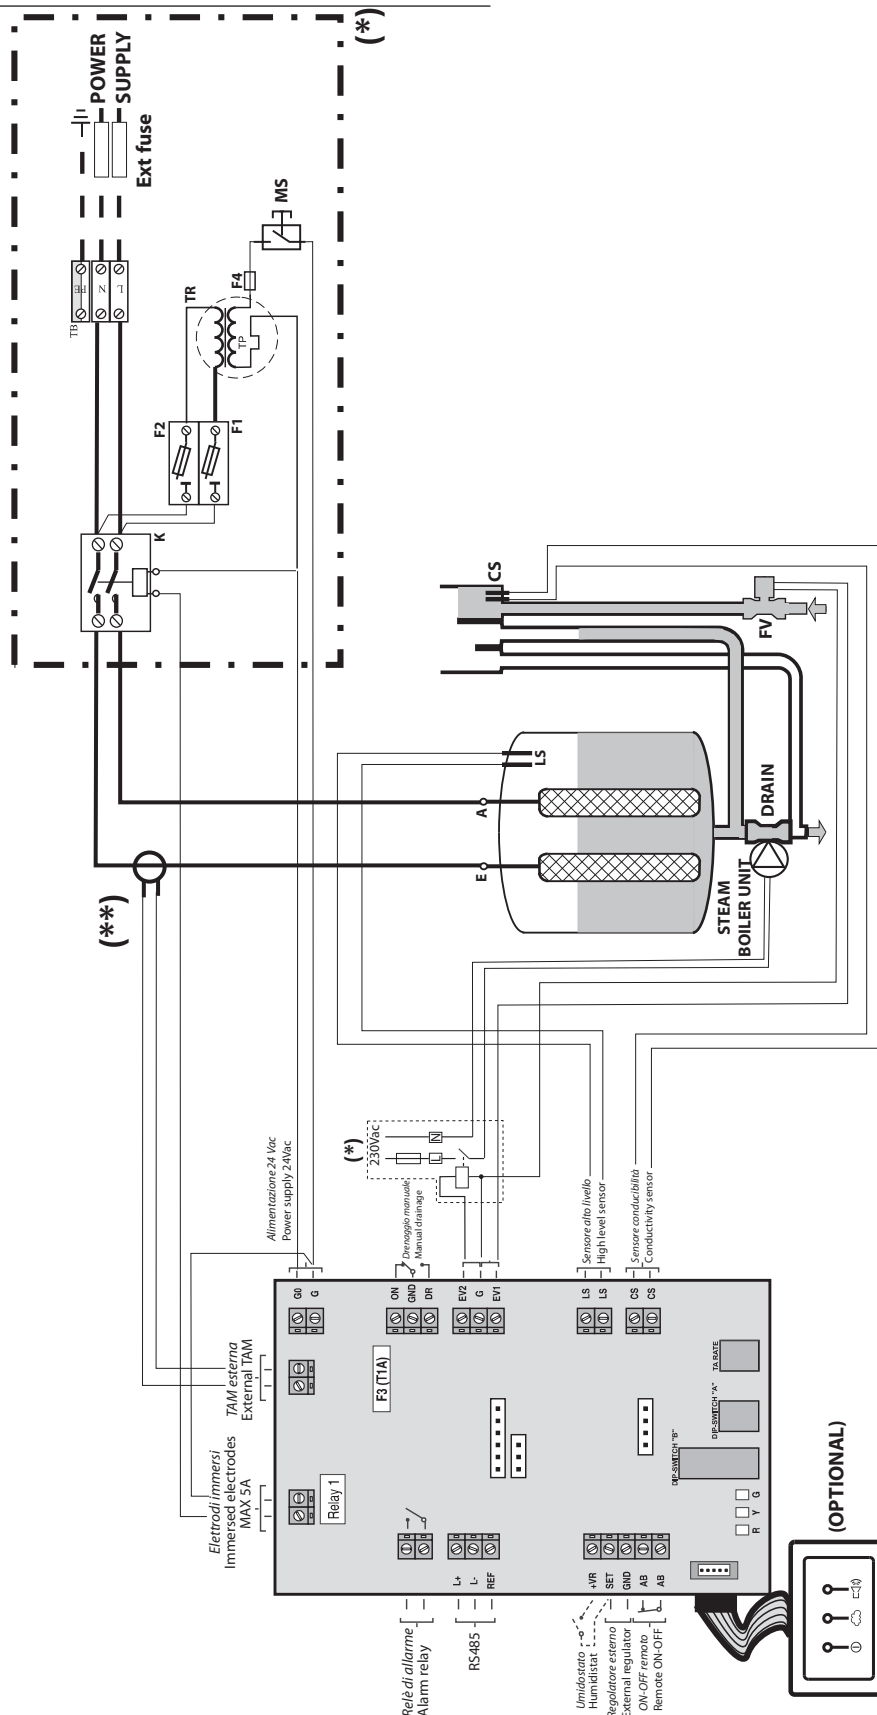


Рис. 8.h

(*) По отдельности

(**) См. Таблицу 4.a для конфигурации ТАМ

DRAIN / DP = сливной насос / электромагнитный клапан

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ ДЛЯ СЛИВНОГО УСТРОЙСТВА: 18 VA

(*) Part by installer

(**) See table 4.a for TAM configuration

DRAIN / DP = drain pump/solenoid valve

ADDITIONAL RELAY FOR DRAIN DEVICE: 18VA

8.9 Схема однофазной- ВНУТРЕННИЕ ТАМ - мод. CP3 - Заполнять 230 Vac - Дренаживать 230 Vac

Diagram of single-phase - EXTERNAL TAM - models CP3 - Fill 230 Vac - Drain 230 Vac

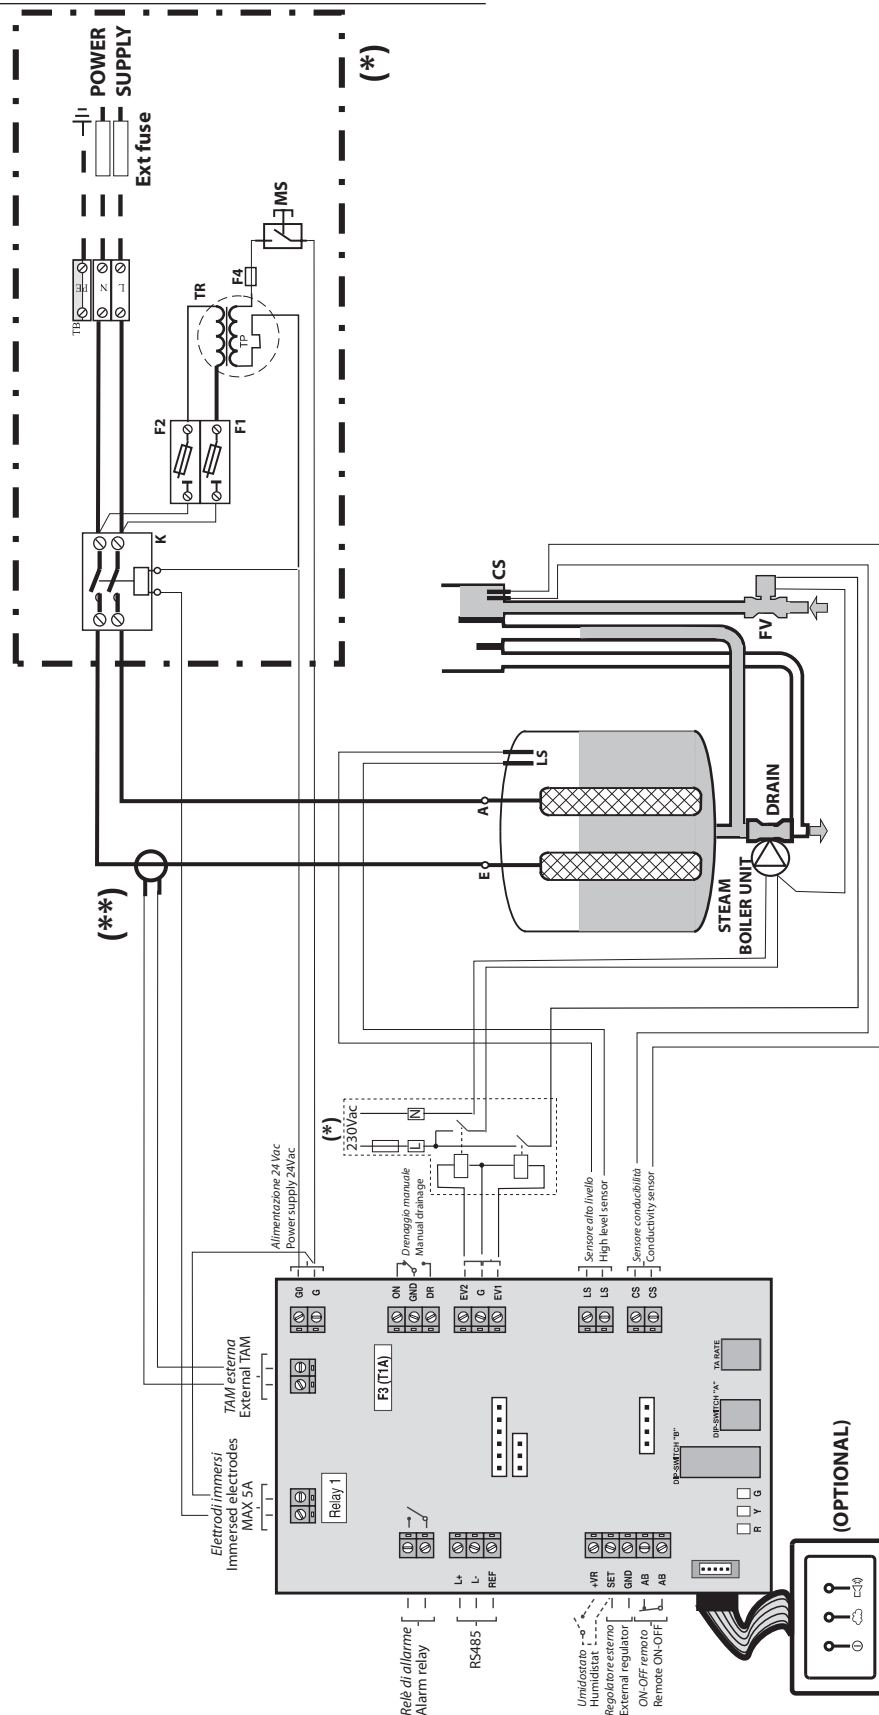


Рис. 8.i

(*) По отдельности

(**) См. Таблицу 4.a для конфигурации TAM

DRAIN / DP = сливной насос / электромагнитный клапан

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ ДЛЯ ЗАЛИВНОГО КЛАПАНА И ДРЕНАЖНОГО
УСТРОЙСТВА: 18 VA для стока; 11 VA для заполнения

(*) Part by installer

(**) See table 4.a for TAM configuration

DRAIN / DP = drain pump/solenoid valve

ADDITIONAL RELAYS FOR FILL VALVE AND DRAIN DEVICE:
18 VA for drain; 11 VA for fill

8.10 Схема трехфазного- ВНУТРЕННИЕ ТАМ -
мод. CP3 - Заполнять 24 Vac -
Дренировать 24 Vac

Diagram of three-phase - EXTERNAL TAM -
models CP3 - Fill 24 Vac - Drain 24 Vac

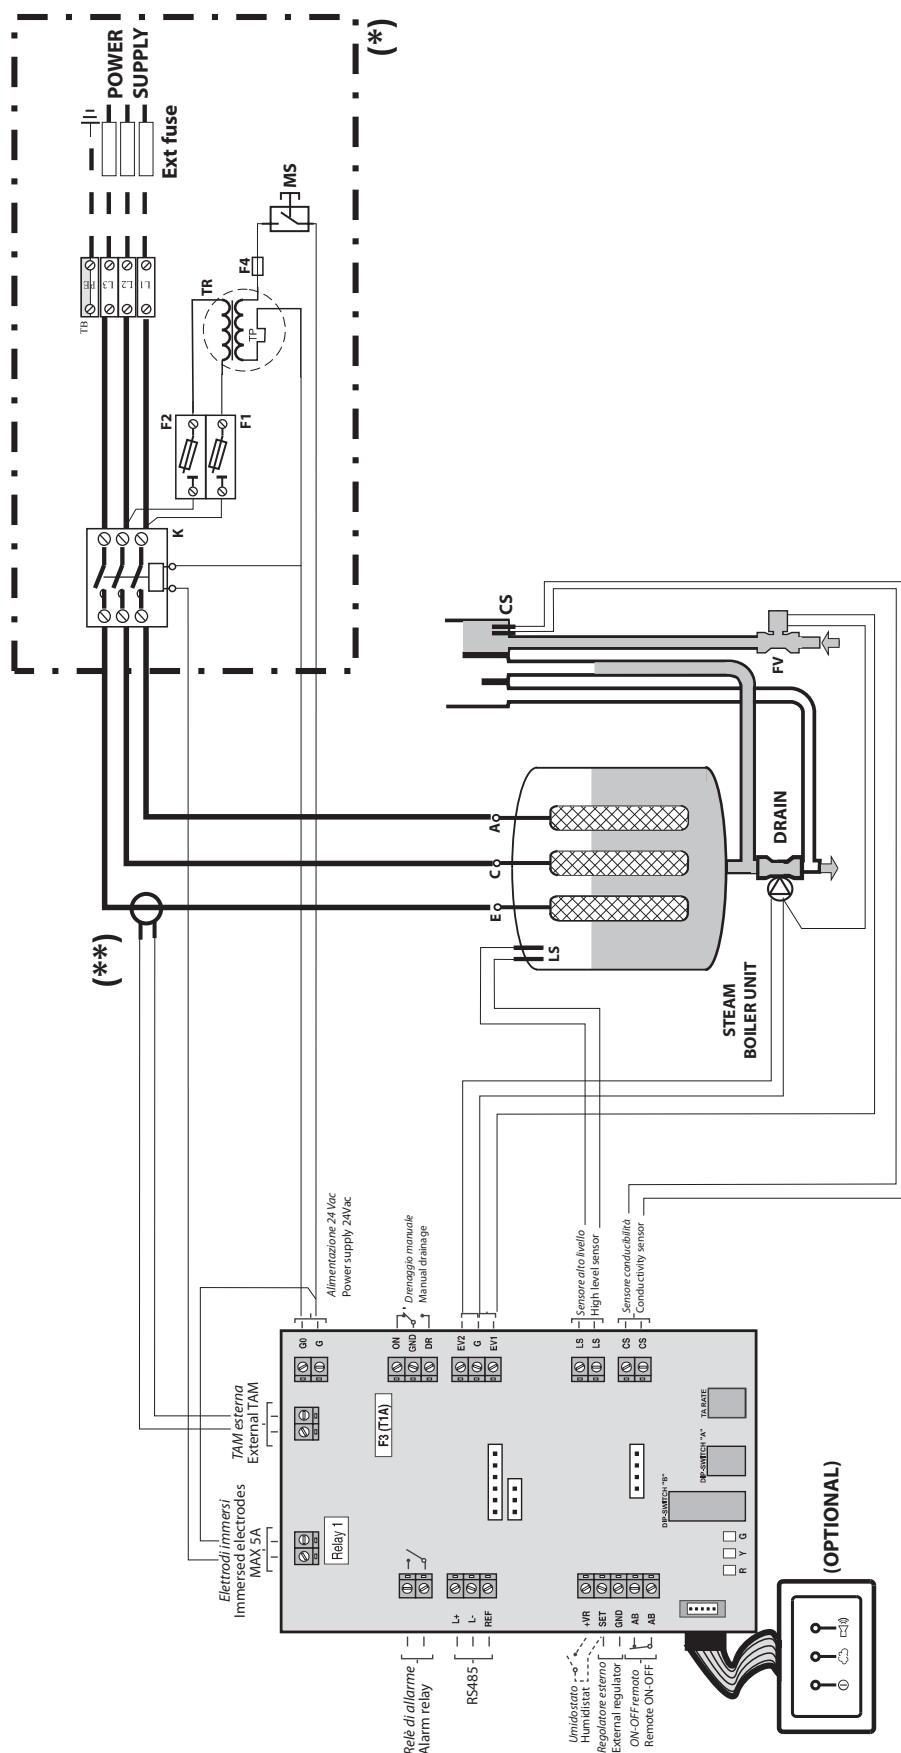


Рис. 8,j

(*) По отдельности

(**) См. Таблицу 4.а для конфигурации ТАМ

DRAIN / DP = сливной насос / электромагнитный клапан

(*) Part by installer

(**) See table 4.a for TAM configuration

DRAIN / DP = drain pump/solenoid valve

8.11 Схема трехфазного- ВНУТРЕННИЕ ТАМ - мод. CP3 - Заполнять 24 Vac - Дренировать 230 Vac

Diagram of three-phase - EXTERNAL TAM - models CP3 - Fill 24 Vac - Drain 230 Vac

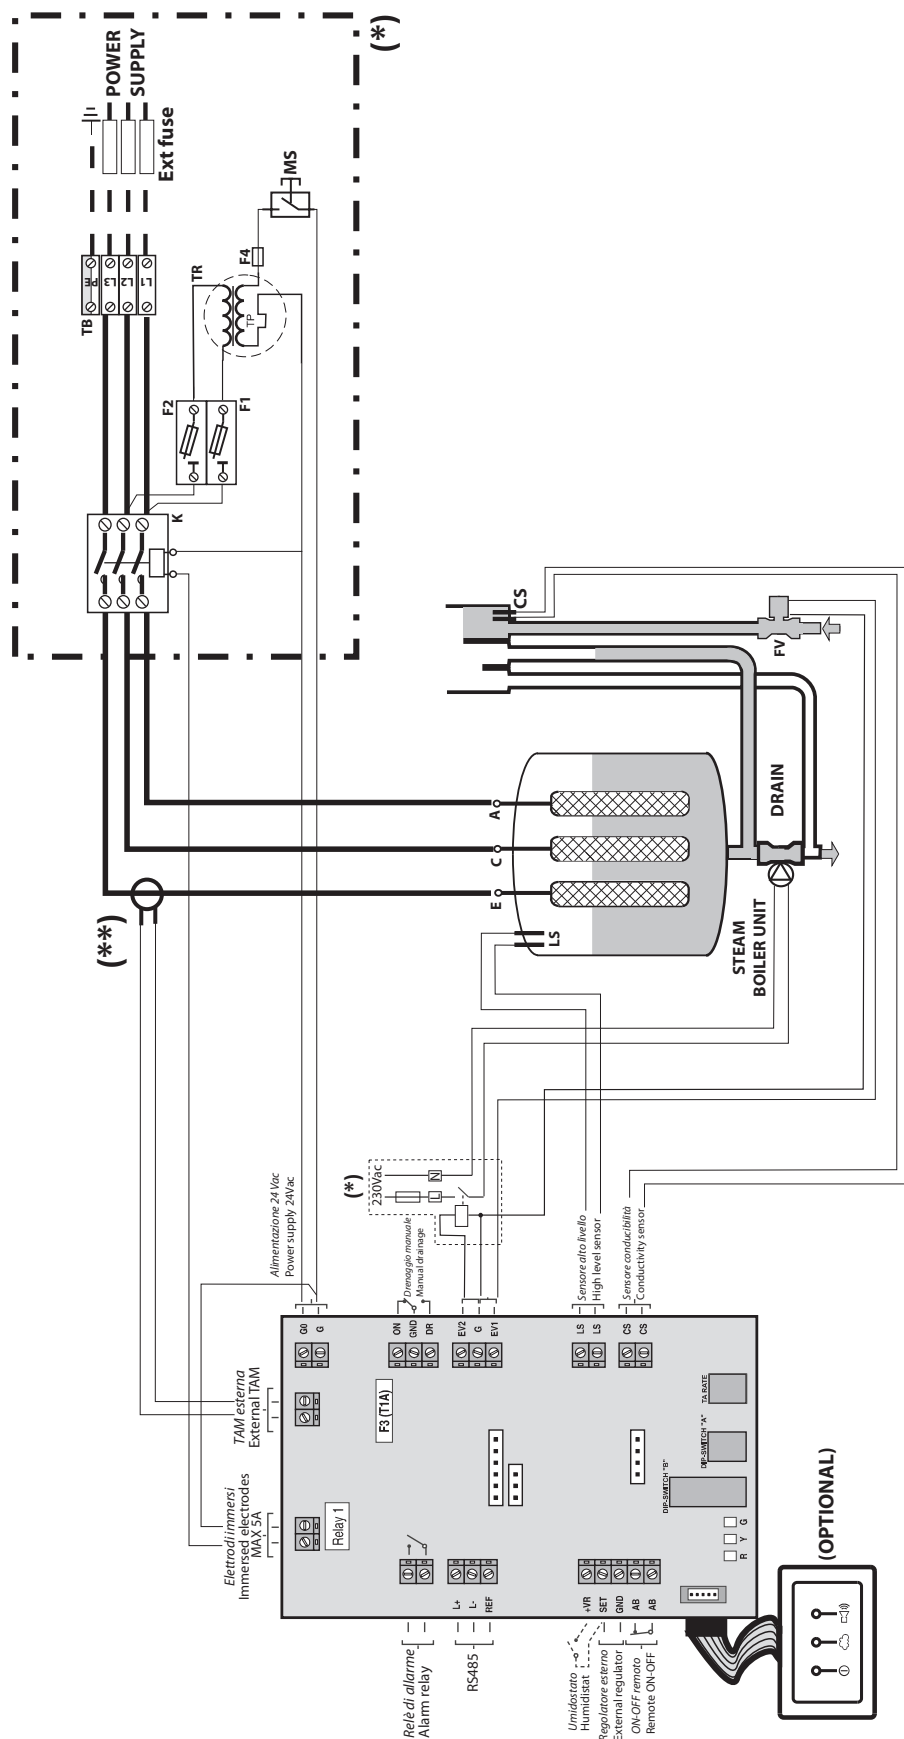


Рис. 8.k

(*) По отдельности

(**) См. Таблицу 4.a для конфигурации TAM

DRAIN / DP = сливной насос / электромагнитный клапан

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ ДЛЯ СЛИВНОГО УСТРОЙСТВА: 18 VA

(*) Part by installer

(**) See table 4.a for TAM configuration

DRAIN / DP = drain pump/solenoid valve

ADDITIONAL RELAY FOR DRAIN DEVICE: 18VA

8.12 Схема трехфазного- ВНУТРЕННИЕ ТАМ -
мод.СРЗ - Заполнять230 Vac -
Дренировать230 Vac

Diagram of three-phase - EXTERNAL TAM -
models CP3 - Fill 230 Vac - Drain 230 Vac

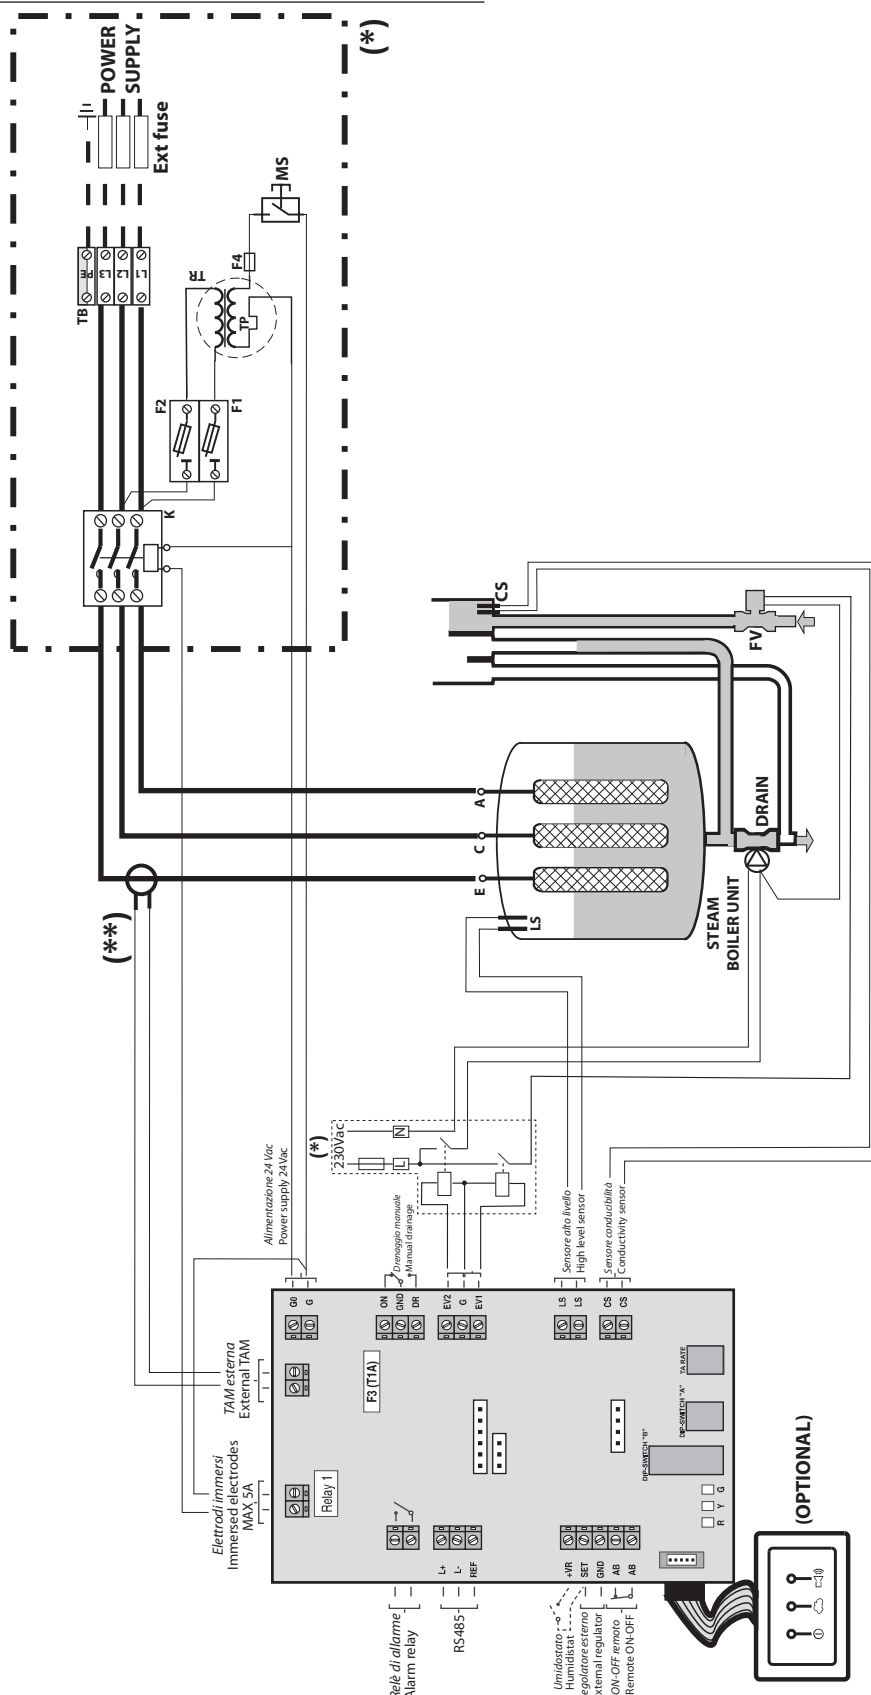


Рис. 8.1

(*) По отдельности

(**) См. Таблицу 4.а для конфигурации ТАМ

DRAIN / DP = сливной насос / электромагнитный клапан

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ ДЛЯ ЗАЛИВНОГО КЛАПАНА И ДРЕНАЖНОГО
УСТРОЙСТВА: 18 VA для стока; 11 VA для заполнения


(*) Part by installer

(**) See table 4.a for TAM configuration

DRAIN / DP = drain pump/solenoid valve

ADDITIONAL RELAYS FOR FILL VALVE AND DRAIN DEVICE:
18 VA for drain; 11 VA for fill

Diagram of single-phase - INTERNAL TAM - models CP4 - Fill 24 Vac - Drain 24 Vac

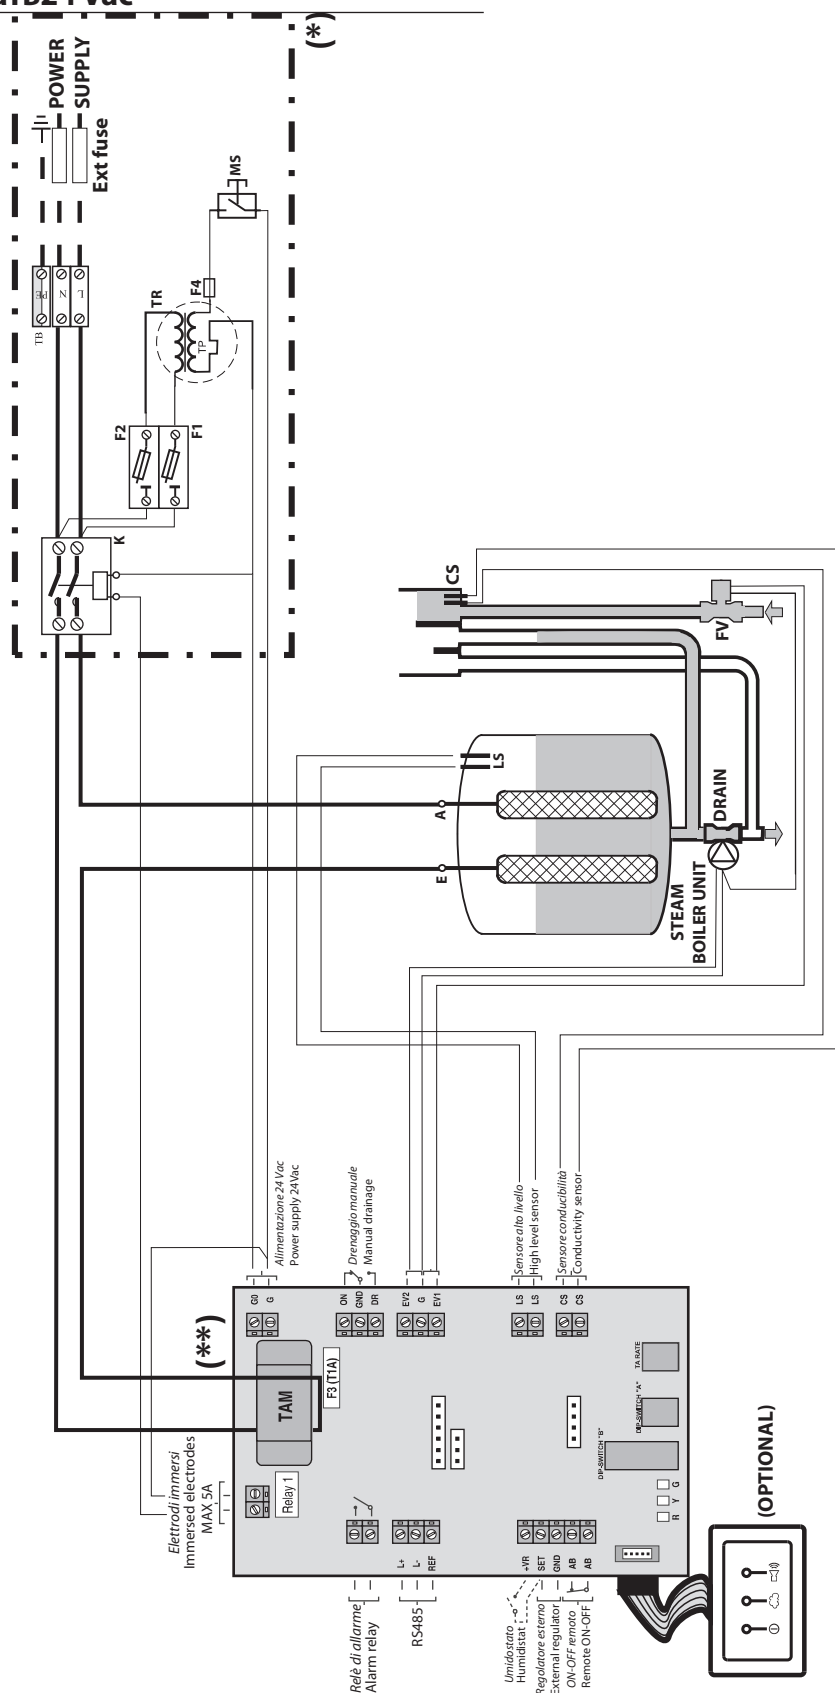

(*) Part by installer

(**) See table 4.a for TAM configuration
DRAIN / DP = drain pump/solenoid valve

(**) См. Таблицу 4.а для конфигурации TAM

DRAIN / DP = сливной насос / электромагнитный клапан

8.14 Схема однофазной- ВНУТРЕННИЕ ТАМ - мод. CP4 - Заполнять 24 Vac - Дренаживать 230 Vac

Diagram of single-phase - INTERNAL TAM - models CP4 - Fill 24 Vac - Drain 230 Vac

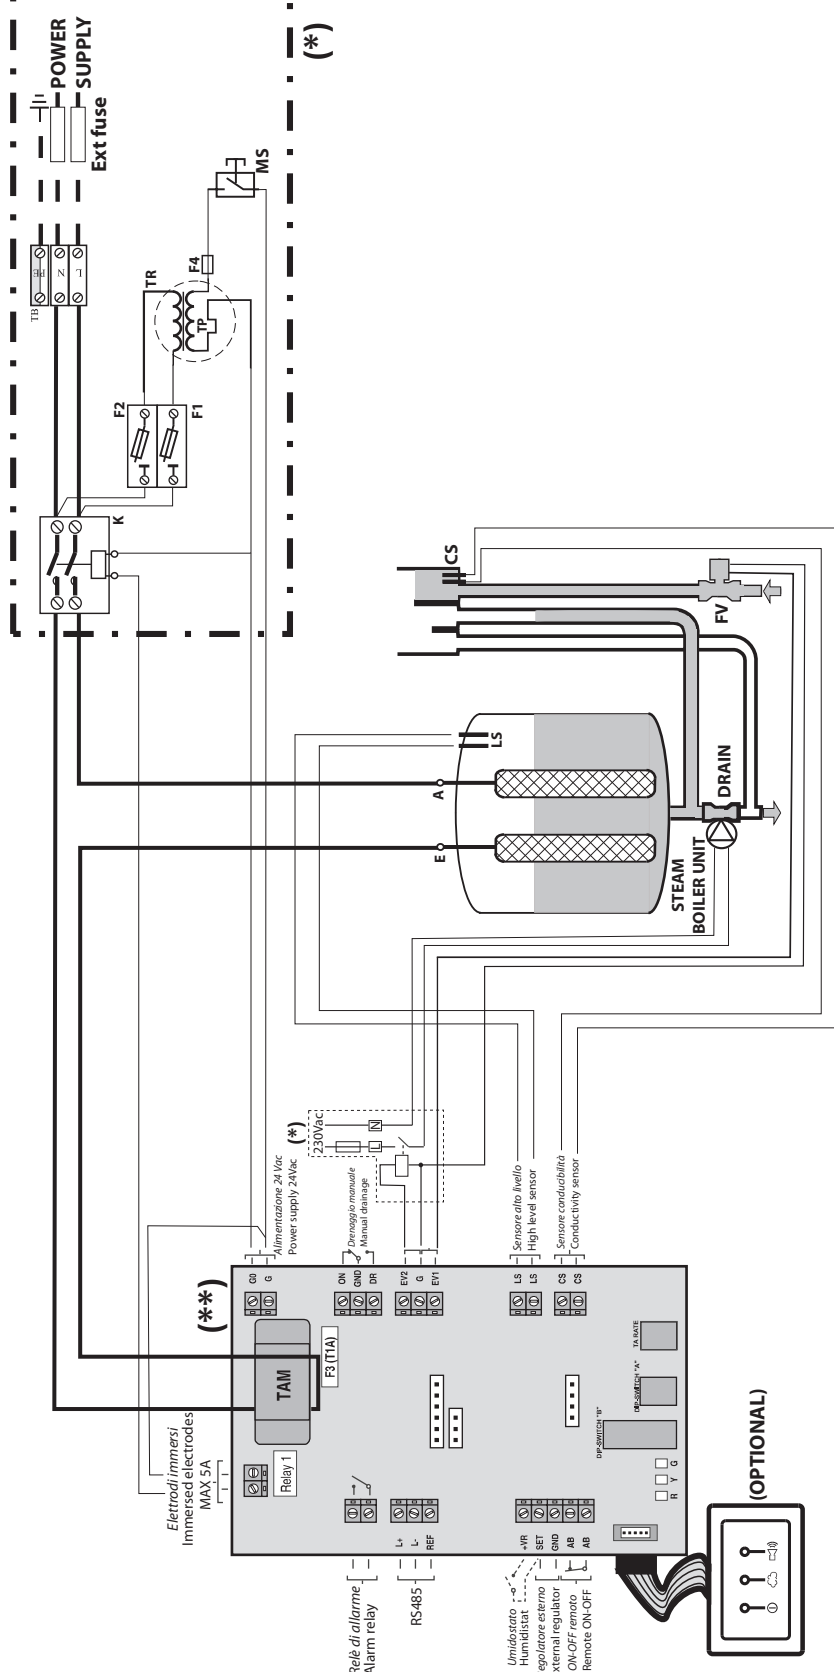


Рис. 8.п

(*) По отдельности

(**) См. Таблицу 4.а для конфигурации ТАМ

DRAIN / DP = сливной насос / электромагнитный клапан

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ ДЛЯ СЛИВНОГО УСТРОЙСТВА: 18 VA

(*) Part by installer

(**) See table 4.a for TAM configuration

DRAIN / DP = drain pump/solenoid valve

ADDITIONAL RELAY FOR DRAIN DEVICE: 18 VA

8.15 Схема однофазной- ВНУТРЕННИЕ ТАМ - мод. CP4 - Заполнять 230 Vac - Дренаживать 230 Vac

Diagram of single-phase - INTERNAL TAM - models CP4 - Fill 230 Vac - Drain 230 Vac

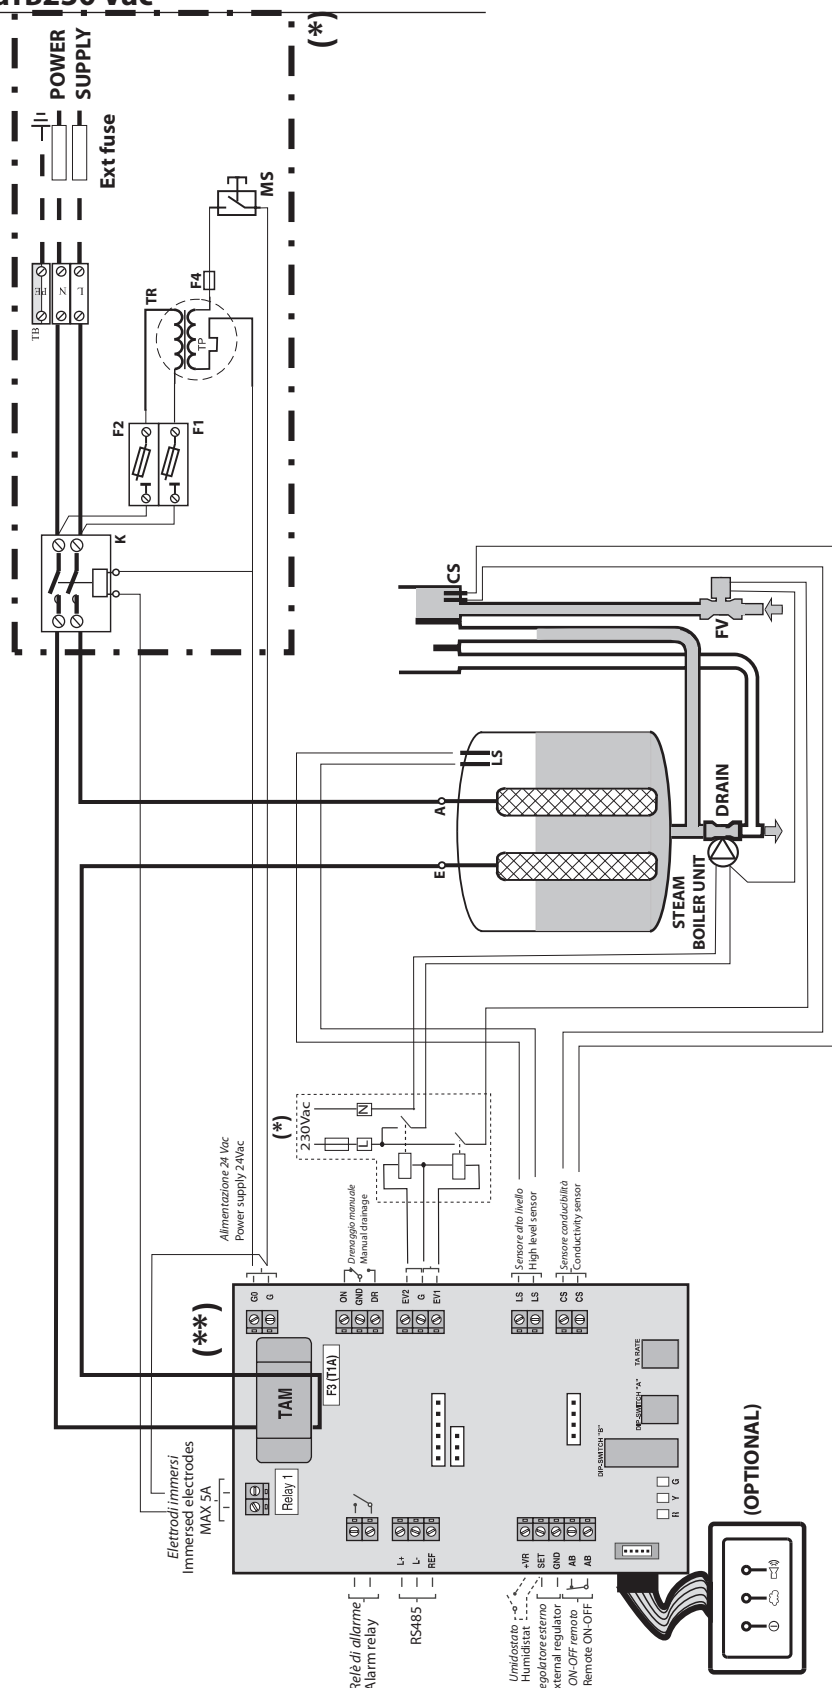


Рис. 8.0

(*) По отдельности

(**) См. Таблицу 4.а для конфигурации ТАМ

DRAIN / DP = сливной насос / электромагнитный клапан

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ ДЛЯ ЗАЛИВНОГО КЛАПАНА И ДРЕНАЖНОГО УСТРОЙСТВА:

18 VA для стока; 11 VA для заполнения

(*) Part by installer

(**) See table 4.a for TAM configuration

DRAIN / DP = drain pump/solenoid valve

ADDITIONAL RELAYS FOR FILL VALVE AND DRAIN DEVICE:

18 VA for drain; 11 VA for fill

8.16 Схема трехфазного- ВНУТРЕННИЕ ТАМ -
мод. CP4 - Заполнять 24 Vac -
Дренировать 24 Vac

Diagram of three-phase - INTERNAL TAM -
models CP4 - Fill 24 Vac - Drain 24 Vac

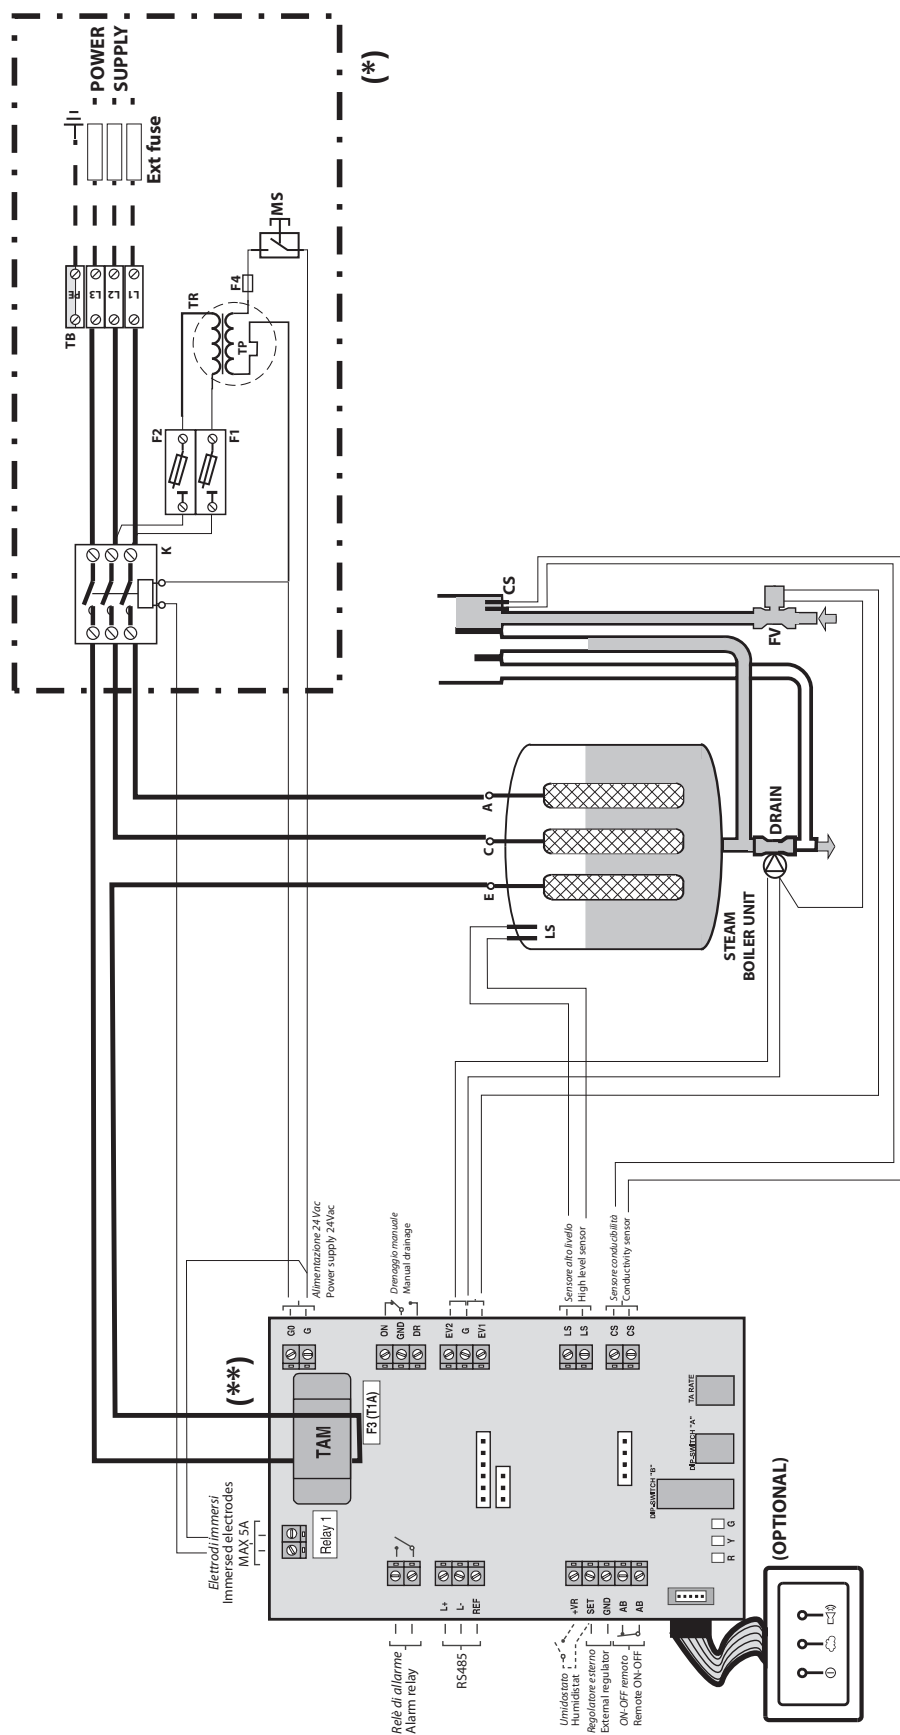


Рис. 8.р

(*) По отдельности
(**) См. Таблицу 4.а для конфигурации ТАМ
DRAIN / DP = сливной насос / электромагнитный клапан

(*) Part by installer
(**) See table 4.a for TAM configuration
DRAIN / DP = drain pump/solenoid valve

8.17 Схема трехфазного- ВНУТРЕННИЕ ТАМ- мод. CP4 - Заполнять 24 Vac - Дренаживать 230 Vac

Diagram of three-phase - INTERNAL TAM - models CP4 - Fill 24 Vac - 230 Vac

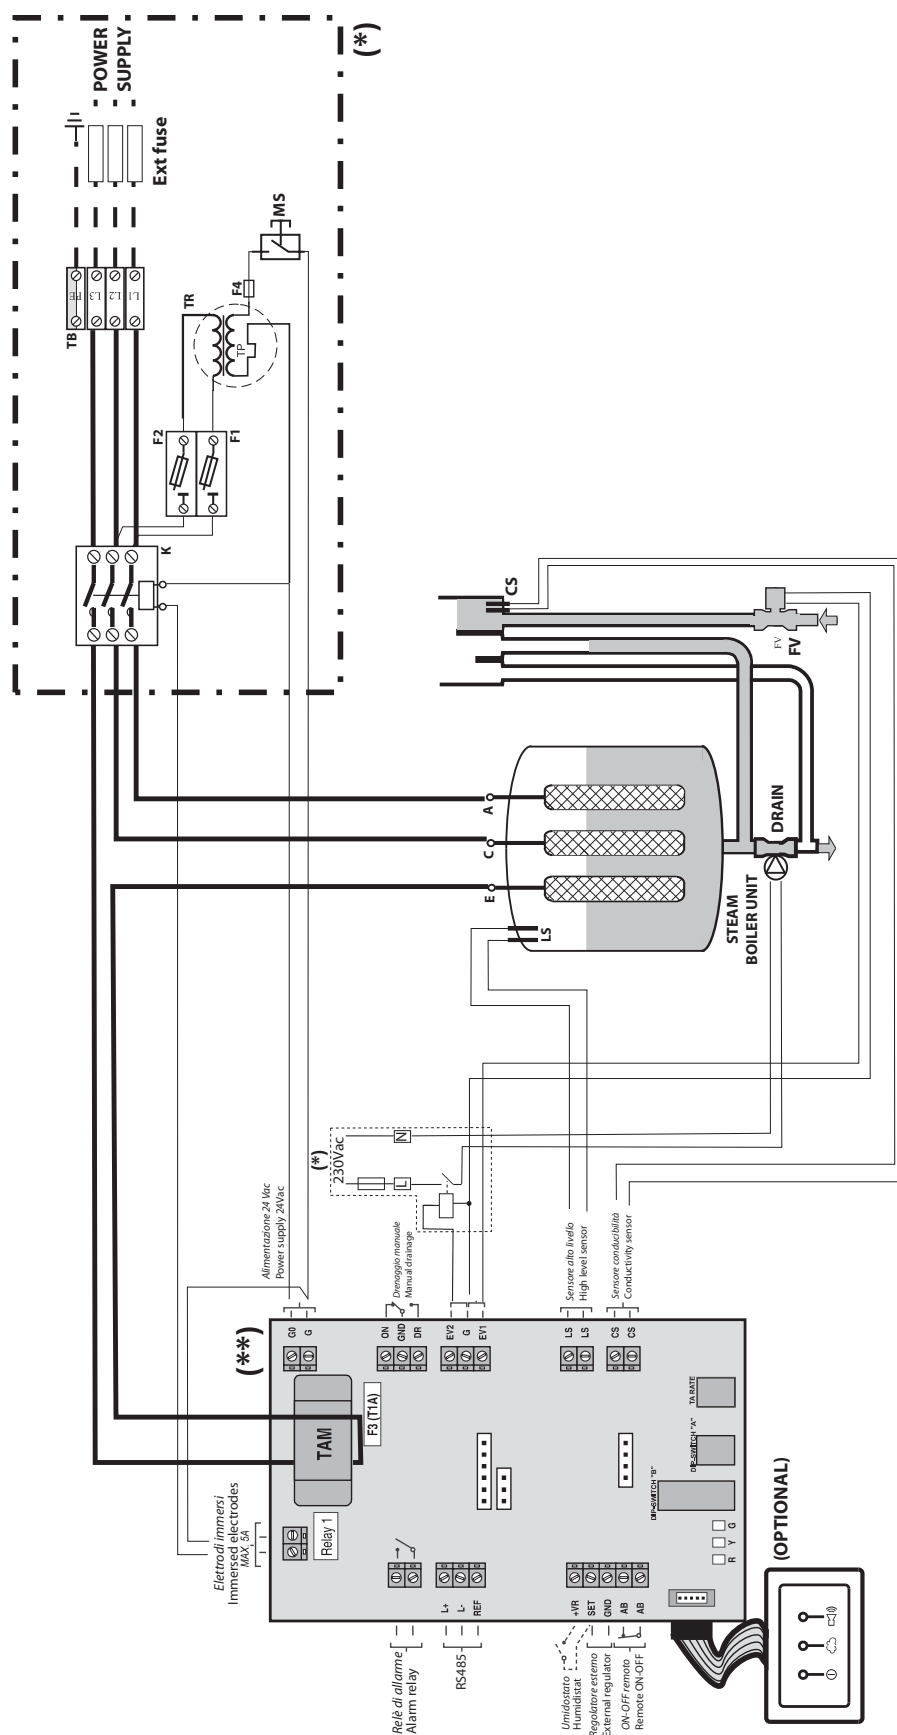


Рис. 8.г

(*) По отдельности

(**) См. Таблицу 4.а для конфигурации ТАМ

DRAIN / DP = сливной насос / электромагнитный клапан

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ ДЛЯ СЛИВНОГО УСТРОЙСТВА: 18 VA

(*) Part by installer

(**) See table 4.a for TAM configuration

DRAIN / DP = drain pump/solenoid valve

ADDITIONAL RELAY FOR DRAIN DEVICE: 18VA

8.18 Схема трехфазного- ВНУТРЕННИЕ ТАМ -
мод. CP4 - Заполнять 230 Vac -
Дренажировать 230 Vac

Diagram of three-phase - INTERNAL TAM -
models CP4 - Fill 230 Vac - Drain 230 Vac

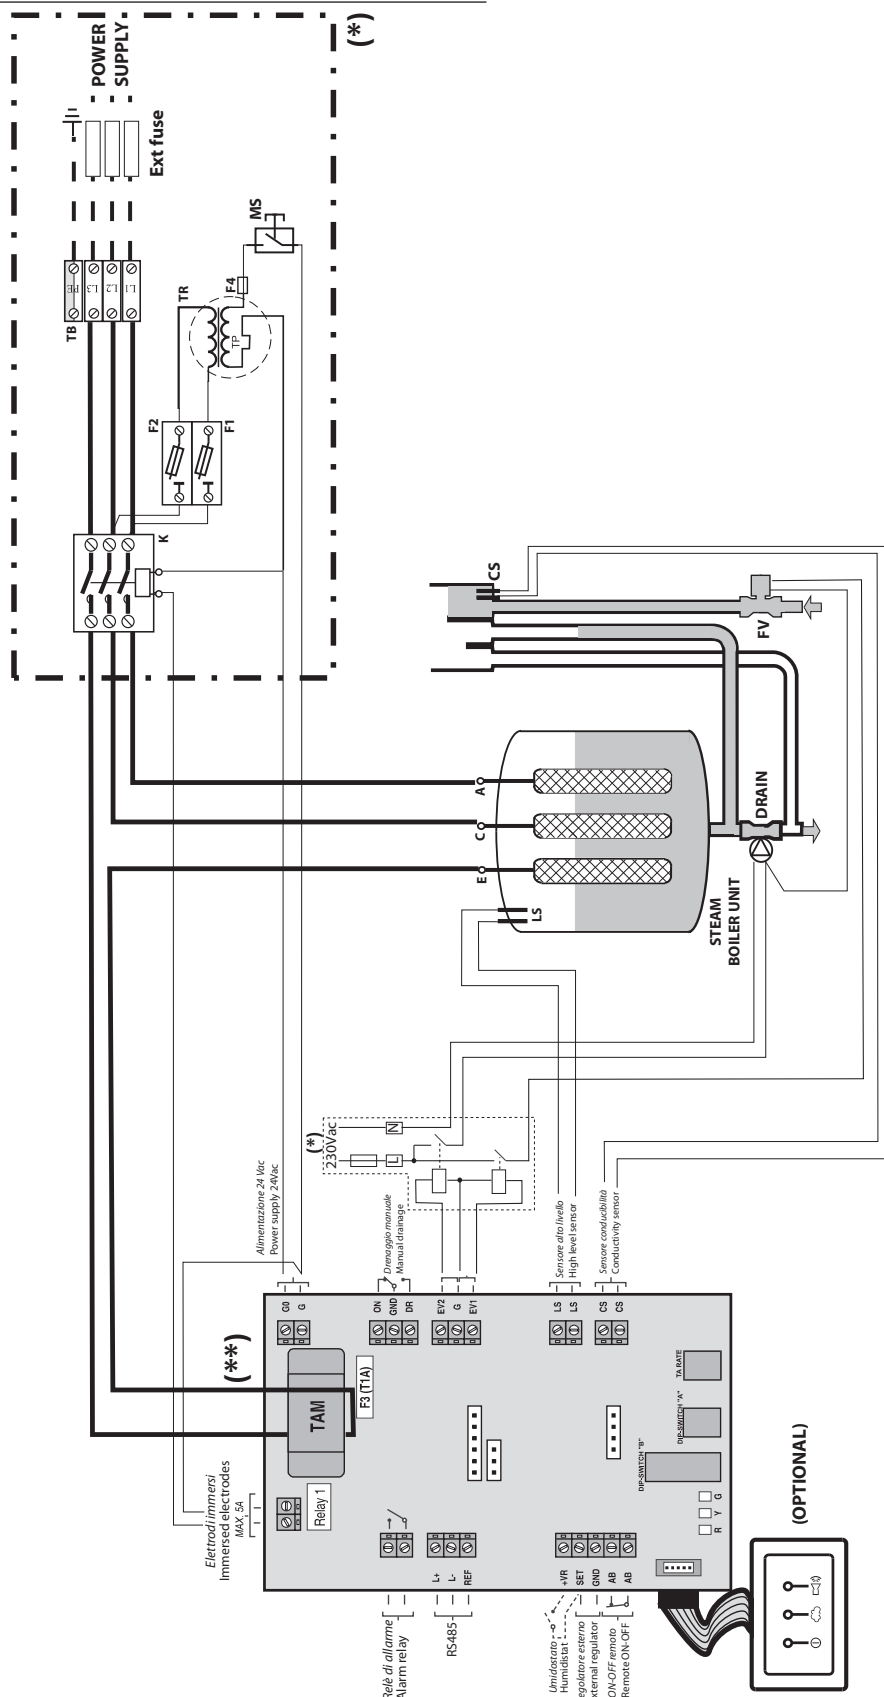


Рис. 8.1

(*) По отдельности

(**) См. Таблицу 4.а для конфигурации TAM

DRAIN / DP = сливной насос / электромагнитный клапан

RELÉ ADDIZIONALI PER DISPOSITIVO DI CARICO E SCARICO:

18 VA per lo scarico; 11 VA per il carico

(*) Part by installer


(**) See table 4.a for TAM configuration

DRAIN / DP = drain pump/solenoid valve

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ЗАЛИВКИ И ДРЕНАЖА:

18 VA ДЛЯ СТОКА; 11 VA ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

Diagram of CPY - single-phase - KUE - models Fill 24 Vac - Drain 24 Vac

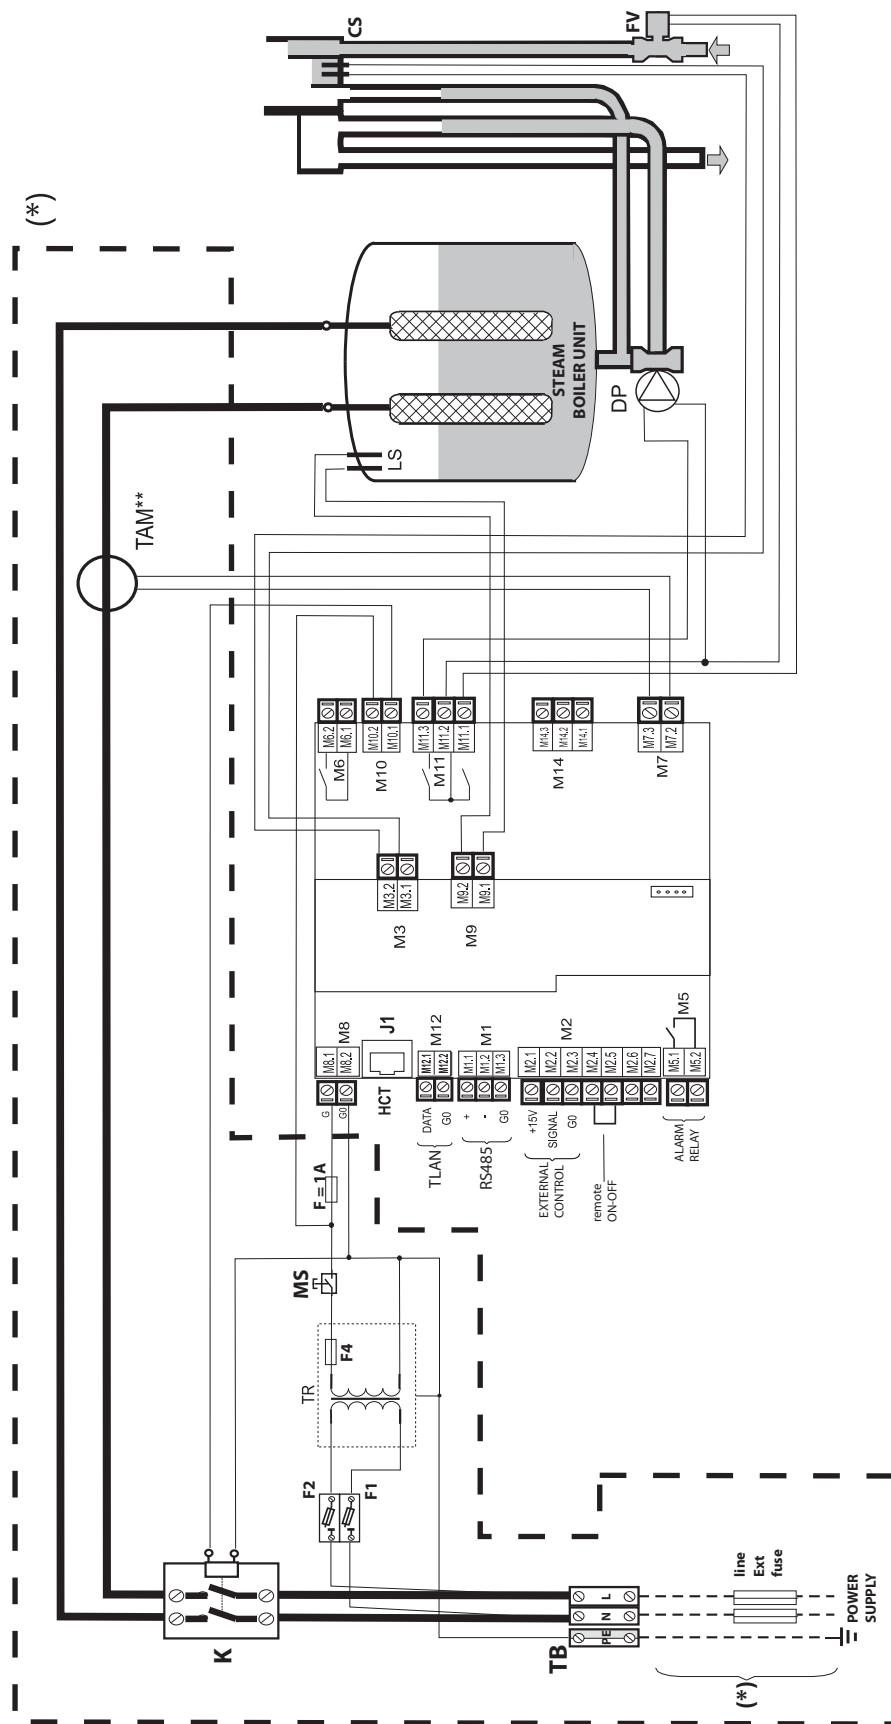

(*) По отдельности
 (**) См. Таблицу 4.а для конфигурации TAM
 DRAIN / DP = сливной насос / электромагнитный клапан

(*) Part by installer
 (**) See table 4.a for TAM configuration
 DRAIN / DP = drain pump/solenoid valve

8.20 Схема CPY - отдельная фаза - KUE -
мод. Заполнять 24 Vac - Дренаживать 230 Vac

Diagram of CPY - single-phase - KUE -
models Fill 24 Vac - Drain 230 Vac

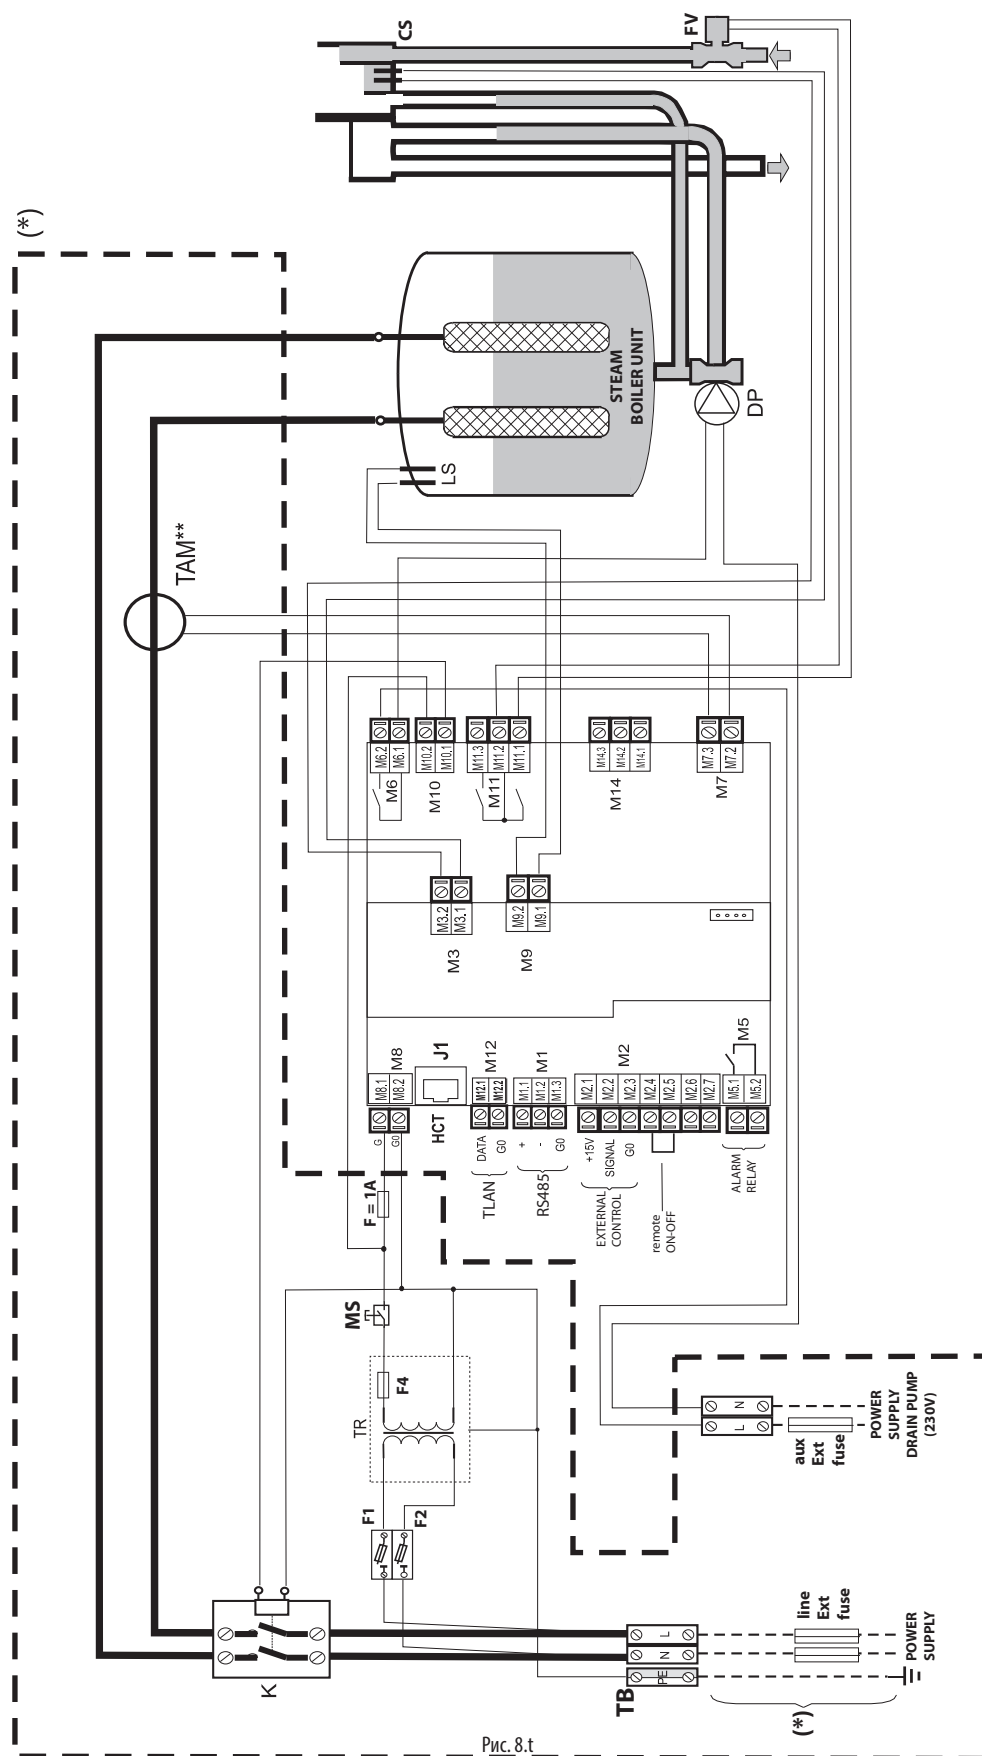


Рис. 8.т

(*) По отдельности

(**) См. Таблицу 4.а для конфигурации TAM

DRAIN / DP = сливной насос / электромагнитный клапан

(*) Part by installer

(**) See table 4.a for TAM configuration

DRAIN / DP = drain pump/solenoid valve

8.21 Схема CPY - отдельная фаза - KUE - мод. Заполнять 230 Vac Дренировать 230 Vac

Diagram of CPY - single-phase -KUE - models Fill 230 Vac - Drain 230 Vac

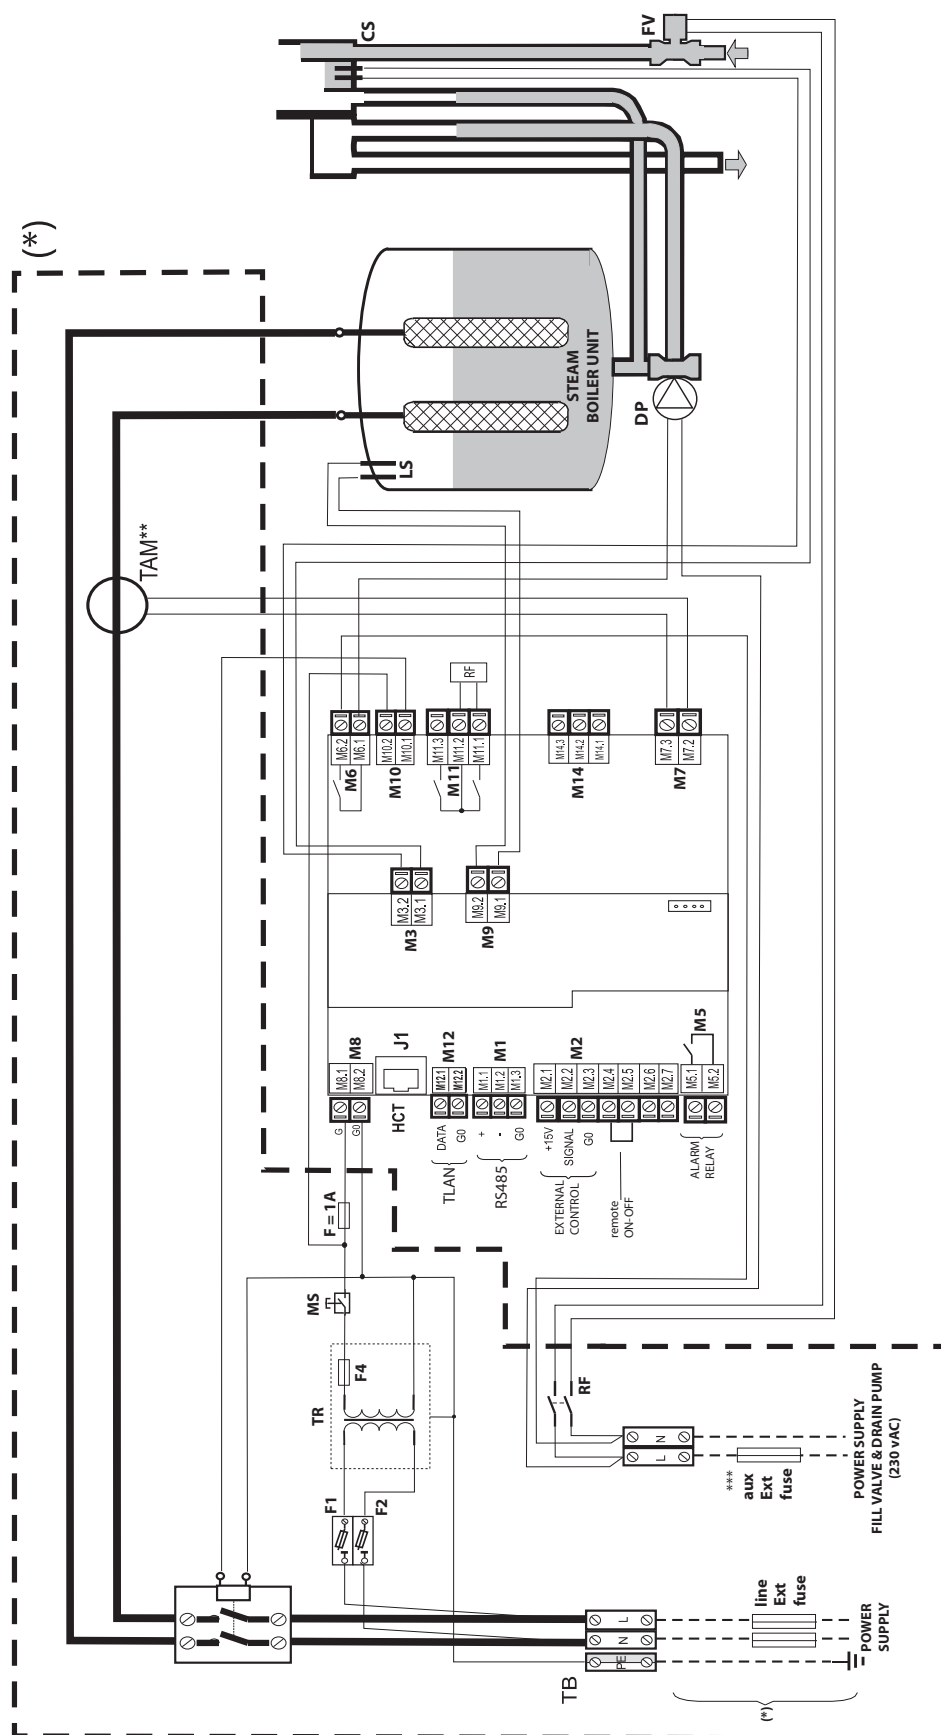


Рис. 8.и

(*) По отдельности

(**) См. Таблицу 4.а для конфигурации TAM

DRAIN / DP = сливной насос / электромагнитный клапан

(*) Part by installer

(**) See table 4.a for TAM configuration

DRAIN / DP = drain pump/solenoid valve

8.22 Схема CPY трехфазного - KUE -
мод. Заполнять 24 Vac - Дренаживать 24 Vac

Diagram of CPY - three-phase -KUE -
models Fill 24 Vac - Drain 24 Vac

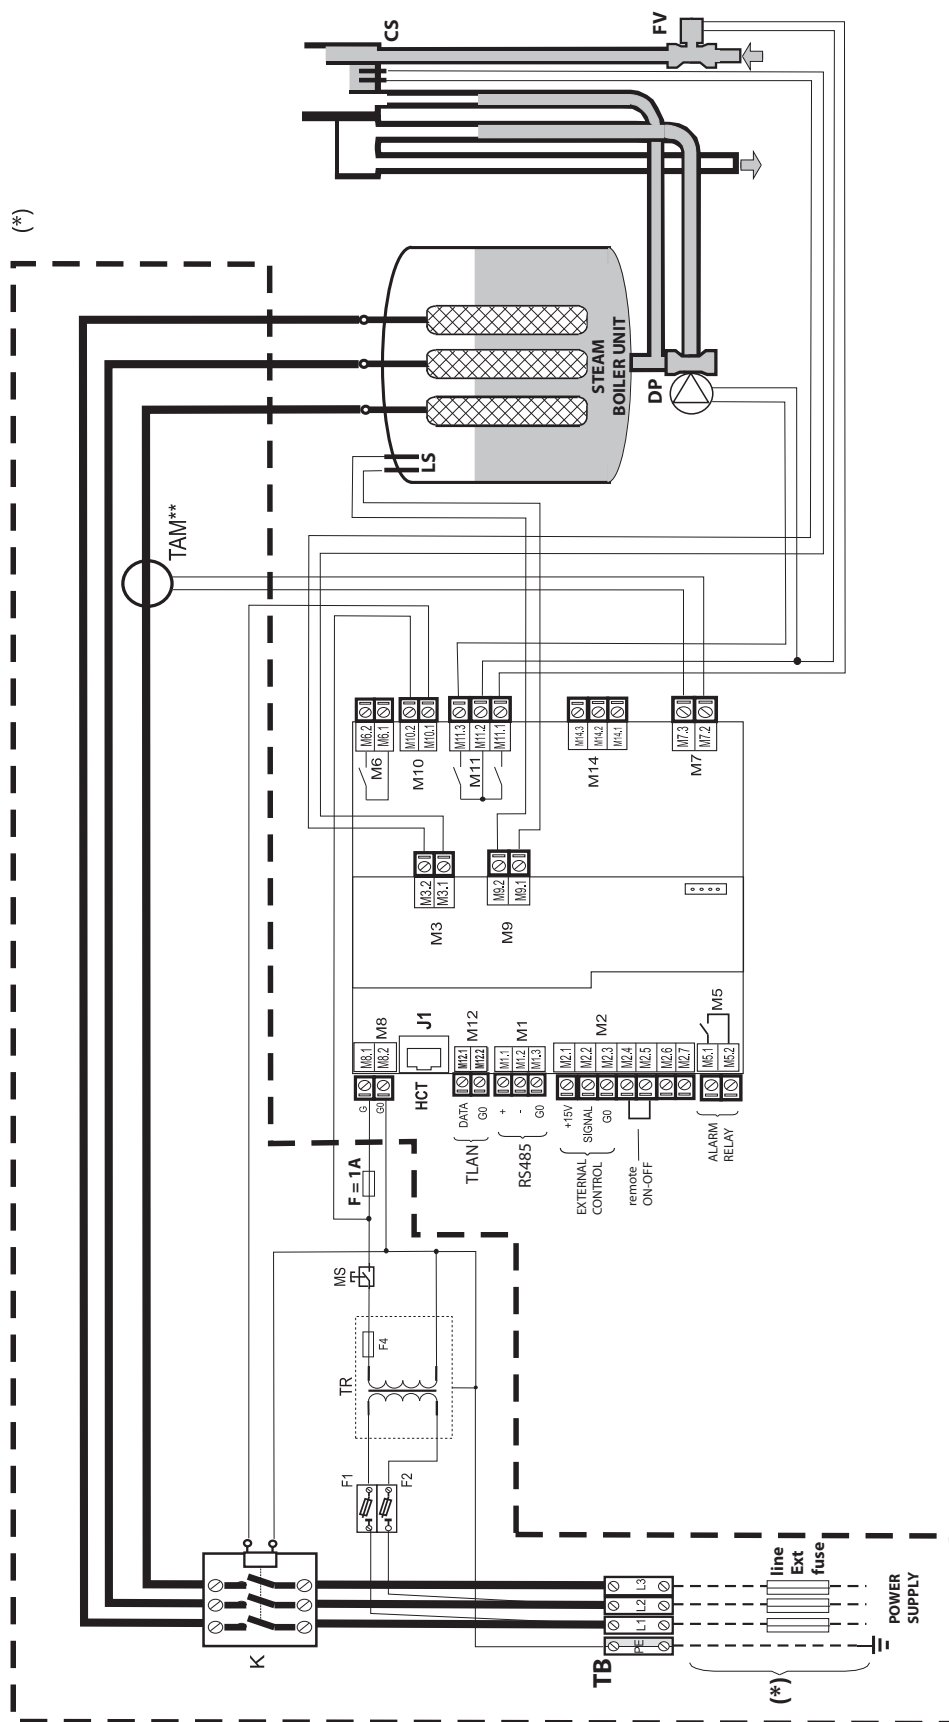


Рис. 8.v

(*) По отдельности

(**) См. Таблицу 4.a для конфигурации TAM

DRAIN / DP = сливной насос / электромагнитный клапан

(*) Part by installer

(**) See table 4.a for TAM configuration

DRAIN / DP = drain pump/solenoid valve

8.23 Схема СРУ трехфазного - KUE - мод. Заполнять 24 Vac - Дренаживать 230 Vac

Diagram of CPY - three-phase -KUE - models Fill 24 Vac - Drain 230 Vac

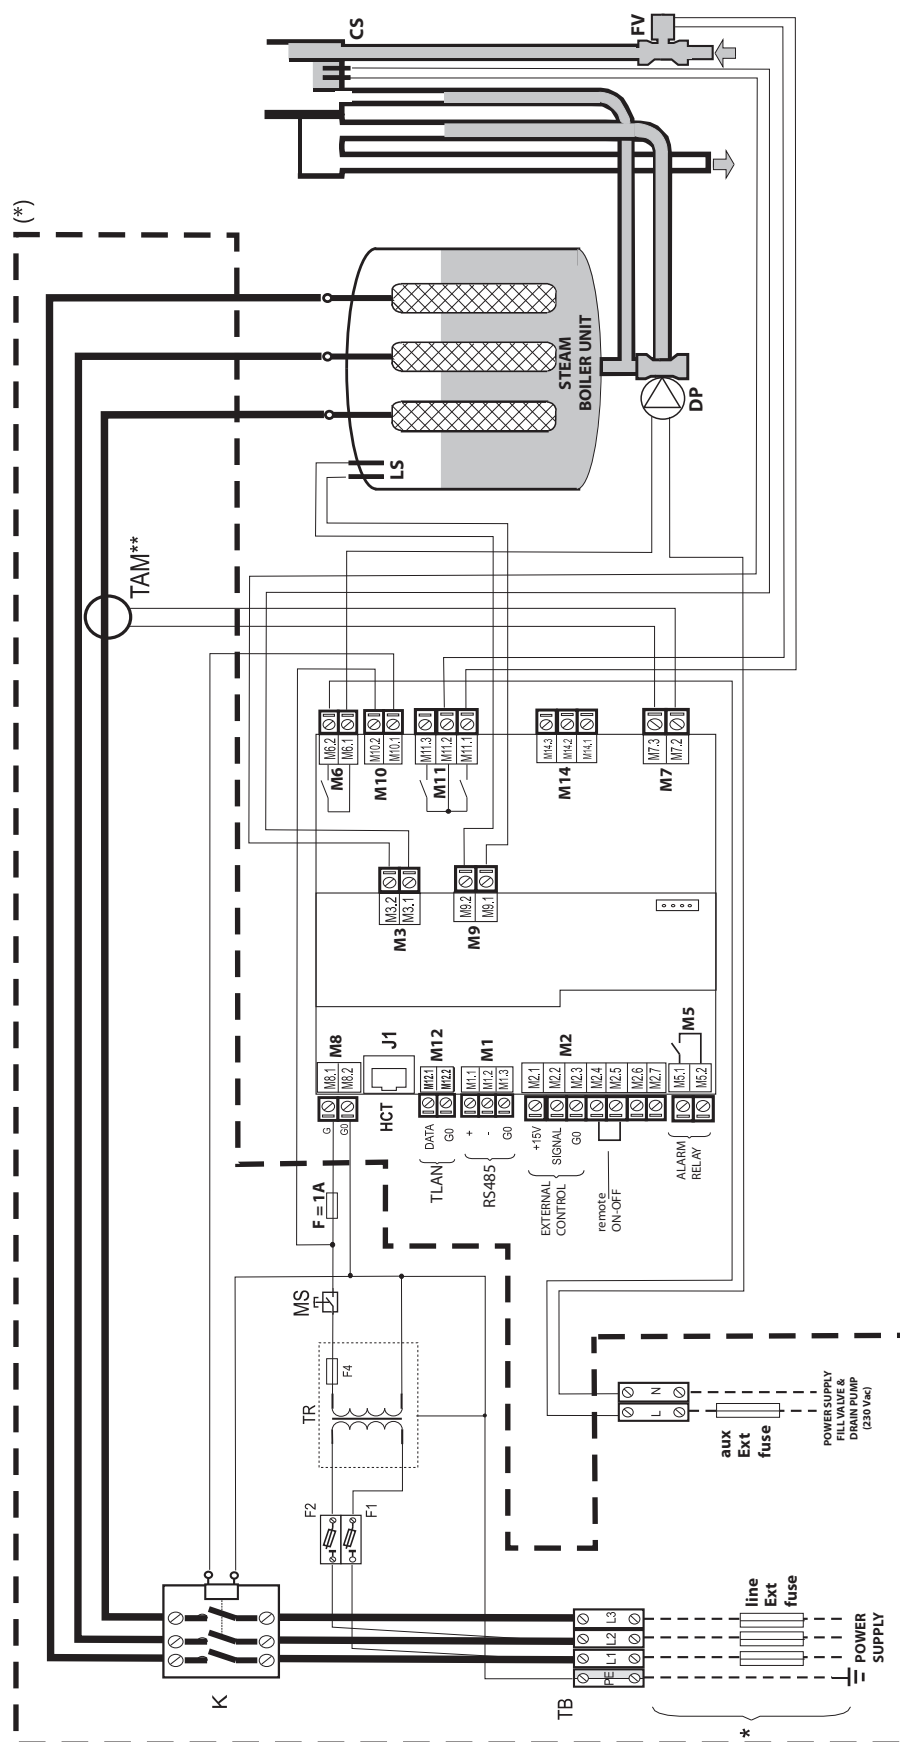


Рис. 8.w

(*) По отдельности

(**) См. Таблицу 4.а для конфигурации TAM

DRAIN / DP = сливной насос / электромагнитный клапан

(*) Part by installer

(**) See table 4.a for TAM configuration

DRAIN / DP = drain pump/solenoid valve

8.24 Схема CPY трехфазного - KUE -
мод. Заполнять 230 Vac Дренаживать 230 Vac

Diagram of CPY - three-phase -KUE -
models Fill 230 Vac - Drain 230 Vac

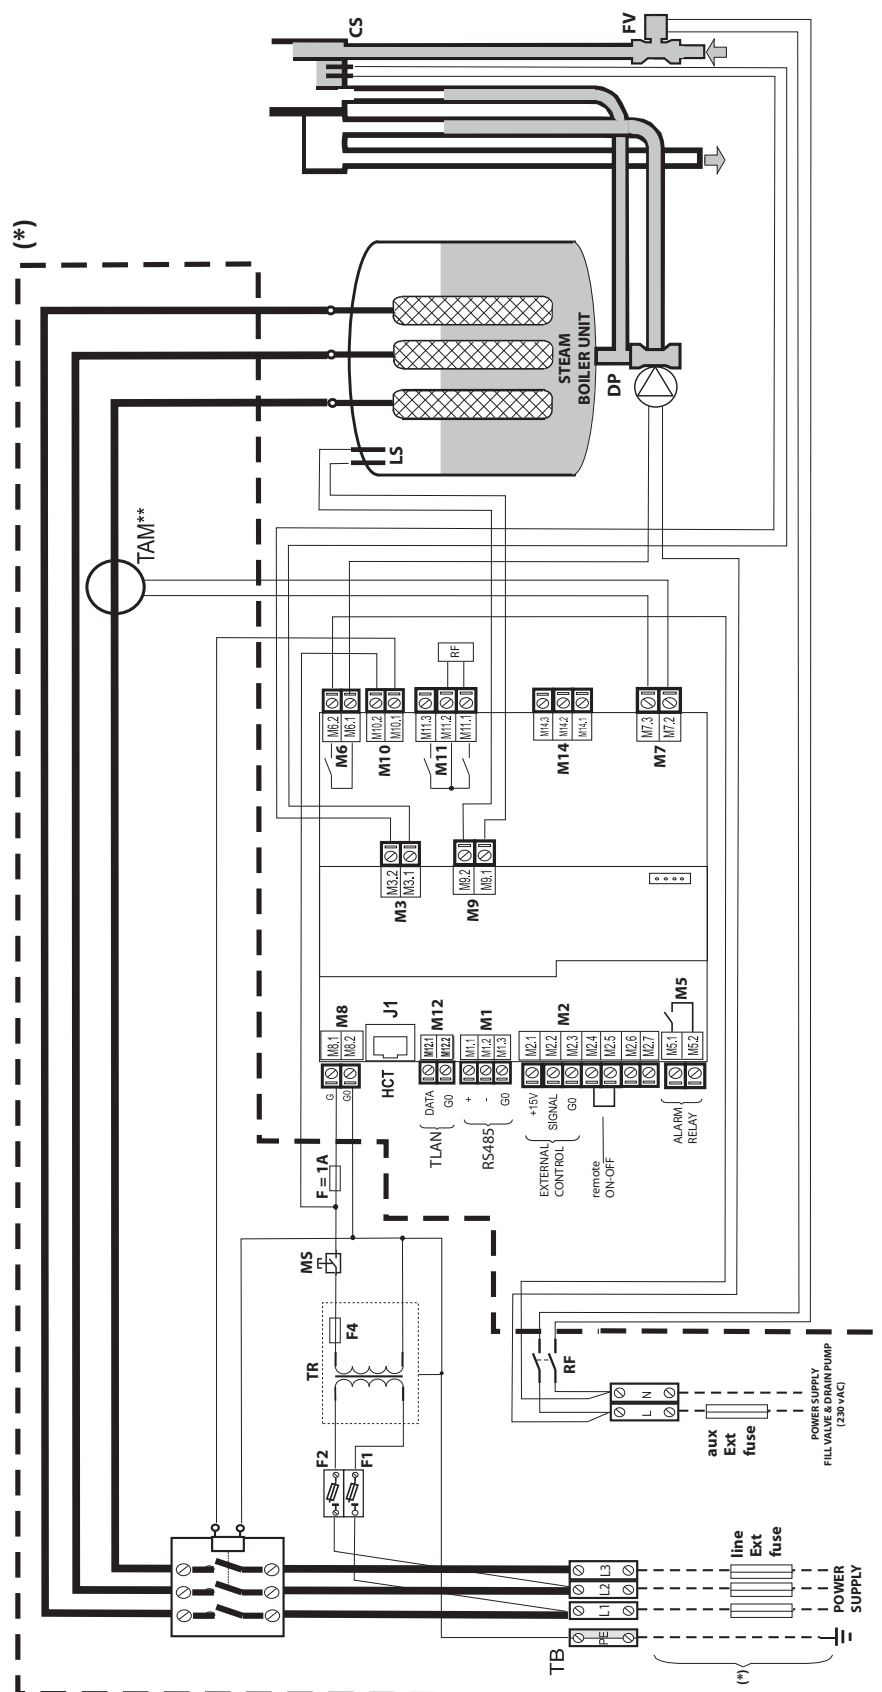


Рис. 8.x

(*) По отдельности

(**) См. Таблицу 4.a для конфигурации TAM

DRAIN / DP = сливной насос / электромагнитный клапан

Carel оставляет за собой право вносить изменения или изменения изделия без предварительного уведомления

(*) Part by installer

(**) See table 4.a for TAM configuration

DRAIN / DP = drain pump/solenoid valve

CAREL reserves the right to modify or change its products without prior notice

Примечание:

[illegible]

Примечание:

[illegible]

CAREL

CAREL INDUSTRIES HQs

Via dell'Industria, 11 - 35020 Brugine - Padova (Italy)

Tel. (+39) 049.9716611 - Fax (+39) 049.9716600

e-mail: carel@carel.com - www.carel.com

Agenzia / *Agency*: